



LG

Life's Good

DEUTSCH

Benutzerhandbuch

LG-D955

MFL68141101 (1.0)

www.lg.com




DEUTSCH

Benutzerhandbuch

4G LTE*-bereit

* Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über die Verfügbarkeit von 4G LTE über Ihre SIM-Karte.

- Die Displays und Abbildungen können von denen auf Ihrem Telefon abweichen.
- Der Inhalt dieser Anleitung kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter. Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.

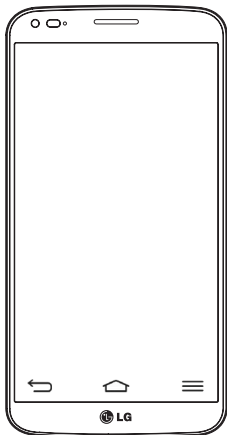

Inhaltsverzeichnis

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch	5
--	----------

Wichtiger Hinweis.....	19
-------------------------------	-----------

Ihr neues Mobiltelefon.....	27
------------------------------------	-----------

Telefonübersicht	27
Einsetzen der Micro-SIM-Karte	29
Mobiltelefon aufladen	30
Bildschirm sperren und entsperren	31
KnockON.....	31
Stereo-Headset mit Mikrofon	32
Plug & Pop.....	33

Ihr Homescreen	34
-----------------------------	-----------

Touchscreen-Tipps	34
Homescreen	35
Erweiterter Homescreen	36
Homescreen anpassen.....	36
Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren	38
Benachrichtigungs-Panel	38
Öffnen des Benachrichtigungs-Panels.....	39
Anzeigesymbole auf der Statusleiste	39
Bildschirmtastatur	41
Buchstaben mit Akzent eingeben	42

Google-Konto einrichten	43
--------------------------------------	-----------

Mit Netzwerken und Geräten verbinden	44
---	-----------

Wi-Fi	44
Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen	44

Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen	44
Bluetooth	45
Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben	46
Wi-Fi Direct	48
SmartShare	49
Erleben von Inhalten über Geräte in der Nähe.....	50
Erleben von Inhalten in der Cloud.....	50
Verwenden der Cloud.....	50
PC-Verbindungen mit einem USB-Kabel.	51

Anrufe.....	53
--------------------	-----------

Sprachanruf tätigen	53
Kontakte anrufen	53
Annehmen oder Abweisen eines Anrufs	53
Hörerlautstärke anpassen	54
Neuer Anruf	54
Anruflisten anzeigen	55
Anrufeinstellungen.....	55

Kontakte.....	56
----------------------	-----------

Kontakte suchen	56
Neuen Kontakt hinzufügen	56
Favoritenliste	57
Eine Gruppe erstellen.....	57

Nachrichten	58
--------------------------	-----------

Nachrichten senden.....	58
Gruppiert	59
Nachrichteneinstellungen ändern.....	59

E-Mail.....	60	Verwendung der QuickMemo-Optionen ..	76
E-Mail-Konto verwalten	60	Anzeige der gespeicherten	
Arbeiten mit Kontoordnern	61	QuickMemos	77
E-Mail-Nachrichten verfassen und		QuickTranslator	77
senden	61	QSlide.....	78
Kamera.....	62	QuickTheater.....	79
Der Sucher	62	QuickRemote.....	79
Erweiterte Einstellungen	63	Live-Zoom-Funktion	81
Ein Foto machen	65	Zoomen und verfolgen	82
Verwenden des Shot & Klar-Modus.....	65	VuTalk	83
Verwenden des Dual-Kamera-Modus.....	66	Registrieren von VuTalk vor der	
Verwenden der Time Catch-		Verwendung	83
Aufnahmefunktion	67	Einstellungen von VuTalk.....	83
Nach der Aufnahme des Fotos	67	Visuell kommunizieren mit VuTalk	84
Aus Ihrer Galerie.....	68	LG SmartWorld	84
Videokamera.....	69	So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG	
Der Sucher	69	SmartWorld	85
Erweiterte Einstellungen	70	So verwenden Sie LG SmartWorld.....	85
Ein Video aufnehmen	71	On-Screen Phone	86
Nach der Aufnahme des Videos.....	72	On-Screen Phone-Symbole	86
Aus Ihrer Galerie.....	72	On-Screen Phone-Funktionen.....	86
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video		So installieren Sie On-Screen Phone auf	
ansehen	72	Ihrem PC.....	87
Verwenden des Audio Zooms	73	Multimedia.....	88
Den Doppelte-Aufnahme-Modus		Galerie.....	88
verwenden	73	Anzeigen von Bildern.....	88
Verwenden der Funktion „Zoom		Wiedergabe von Videos	88
verfolgen“	74	Fotos bearbeiten.....	89
Funktionen.....	75	Fotos/Videos löschen	89
QuickMemo	75	Festlegen als Hintergrund.....	89
		Videos	89

Inhaltsverzeichnis

Video wiedergeben	90	Anzeigen von Webseiten.....	103
Musik	91	Öffnen einer Seite.....	103
Musikdateien auf dem Telefon		Surfen im Internet per Spracheingabe	103
hinzufügen	91	Lesezeichen	103
Übertragen von Musik mit		Verlauf	103
Mediensynchronisation (MTP)	91	Chrome	104
Musiktitel abspielen	91	Anzeigen von Webseiten.....	104
Radio	94	Öffnen einer Seite.....	104
Sender suchen	94	Synchronisieren mit anderen Geräten..	104
Dienstprogramme	95	Einstellungen	105
Zur Seite gleiten (Schnelles Wechseln		Netzwerke	105
zwischen verschiedenen Aufgaben mithilfe		Klang.....	108
von DREI Fingern)	95	Anzeige	110
Doppelfenster	95	Allgemein	113
Gästemodus	97	PC-Software (LG PC Suite)	121
Wecker einstellen	97	Software-Update für das Mobiltelefon	124
Taschenrechner	98	Software-Update für das Mobiltelefon..	124
Hinzufügen eines neuen Termins	98	Info zu diesem Benutzerhandbuch	126
Sprachmemo	99	Info zu diesem Benutzerhandbuch	126
Ton- und Sprachaufnahme	99	Marken.....	126
Sprachaufnahme senden.....	99	DivX HD	127
Task-Manager	99	Dolby Digital Plus.....	127
Aufgaben.....	100	Zubehör	128
POLARIS Viewer 5	100	Fehlerbehebung	129
Google+	101	Häufig gestellte Fragen	133
Sprachsuche	101		
Downloads	101		
Das Internet	102		
Internet.....	102		
Verwenden der Internet-Symboleiste ..	102		

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Symbol	Beschreibung
	Lesen Sie diese Hinweise zum sicheren Gebrauch dieses drahtlosen Geräts.
	Fahren Sie immer äußerst vorsichtig, um die Unfallgefahr zu minimieren. Verwenden Sie Ihr drahtloses Gerät nicht während der Fahrt.
	Des Weiteren wurde das Gerät für die Nutzung mit einem Abstand von 1,5 cm zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons getestet. Gemäß der FCC-Richtlinie für HF-Signale muss ein Mindestabstand von 1 cm zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons eingehalten werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.
	Bewahren Sie dieses Gerät oder dazugehörige Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, und lassen Sie sie nicht damit spielen. Das Gerät enthält Kleinteile mit scharfen Kanten, die Verletzungen verursachen oder abbrechen und eine Erstickungsgefahr darstellen können.
	Das Gerät kann laute Töne erzeugen.
	Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen anderen Geräten und einem Herzschrittmacher eingehalten wird, um mögliche Störungen zu vermeiden.
	Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Symbol	Beschreibung
	Schalten Sie Ihr drahtloses Gerät aus, wenn Sie vom Flughafenpersonal oder an Bord eines Flugzeuges dazu aufgefordert werden. Für weitere Informationen zur Verwendung von drahtlosen Geräten an Bord eines Flugzeuges, fragen Sie das Flugzeugpersonal. Falls das Gerät über einen „Flugmodus“ verfügt, muss dieser vor dem Einsteigen ins Flugzeug aktiviert werden.
	Schalten Sie das (drahtlose) Gerät aus, wenn Sie ein Gebiet betreten, in dem Explosionen auftreten können, oder in dem es Anweisungen gibt, „Funksprechgeräte“ oder „elektronische Geräte“ auszuschalten, um Störungen bei der Auslösung von Explosionen zu verhindern.
	Beispiele für explosionsgefährdete Orte inklusive jeder Art von Tankstellen sind Schiffsräume, Einrichtungen für den Transport oder die Speicherung von Treibstoff und Chemikalien und Orte, an dem die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körnchen, Staub oder Metallpulver enthält.
	Das Gerät kann hell aufleuchten oder blinken.
	Setzen Sie Ihr Gerät oder dazugehörige Zubehörteile nicht offenem Feuer aus.
	Setzen Sie Ihr Gerät oder dazugehörige Zubehörteile nicht magnetischen Medien (Disketten, Kreditkarten usw.) aus.
	Setzen Sie Ihr Gerät oder dazugehörige Zubehörteile nicht extremen Temperaturen, d. h. unter -5 und über +55° C, aus.
	Setzen Sie Ihr Gerät oder dazugehörige Zubehörteile nicht Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus.
	Versuchen Sie nicht, das Gerät oder dazugehörige Zubehörteile auseinanderzunehmen. Wenden Sie sich hierfür an autorisiertes Personal.

Symbol	Beschreibung
	Dieses Gerät verwendet wie jedes andere drahtlose Gerät Radiosignale, die natürlicherweise nicht immer eine einwandfreie Verbindung garantieren können. Vertrauen Sie daher für Notrufe nie ausschließlich auf drahtlose Geräte.
	Verwenden Sie ausschließlich zugelassenes Zubehör.

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Anwendungen. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch die regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien $2,0 \text{ W/kg}^*$.

Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind.

Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug $0,554 \text{ W/kg}$.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens $1,5 \text{ cm}$ beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens $1,5 \text{ cm}$ vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten

wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 0.502 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen.

SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

FCC SAR-Information

Ihr Mobilgerät wurde außerdem so konzipiert, dass es die Anforderungen seitens der Federal Communications Commission (USA) und Industry Canada zum Kontakt mit Radiowellen erfüllt.

Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe fest. Der höchste SAR-Wert, der unter dieser Norm während der Produktzertifizierung gemessen wurde, liegt bei 0.60 W/kg am Ohr und 0.90 W/kg beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper.

Des Weiteren wurde das Gerät für die typische Nutzung am Körper getestet, mit einem Abstand von 1.0 cm (0.39 inches) zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons.

Gemäß der FCC-Richtlinie über RF-Signale muss ein Mindestabstand von 1.0 cm (0.39 inches) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Telefons bestehen.

* FCC-Hinweis & Warnung

Hinweis!

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung!

Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

Pflege und Wartung des Telefons



WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Die Flexibilität dieses Produkts entspricht lediglich dem normalen Gebrauch. Das Telefon kann für eine begrenzte Zeit flach um bis zu 180 Grad gebogen werden, allerdings sollte es niemals nach innen gebogen werden. Schäden durch unsachgemäße Nutzung, u. a. absichtliches Biegen oder anhaltende Kraftausübung auf das Produkt, können zu dauerhaften Schäden am Display und/oder anderen Teilen und Funktionen am Telefon führen.
- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.

- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Wenn Ihr Telefon nass wird, müssen Sie es sofort vom Netzstrom trennen, ausschalten und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Fön, zu beschleunigen.
- Durch die Flüssigkeit in Ihrem nassen Telefon ändert sich die Farbe der Produktkennzeichnung in Ihrem Telefon. Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Telefon nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschrittmacher und Mobiltelefonen ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschrittmachers zu vermeiden.

Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem Herzschrittmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.

Krankenhäuser

Bitte schalten Sie Ihr drahtloses Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.
- Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den Akku nicht aus dem Gerät entfernen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht an sehr heißen oder sehr kalten Stellen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

- Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus. Der Akku kann beschädigt werden, was zu Überhitzung und Verletzungen führen kann. Der Austausch des Akkus muss von einem autorisierten Dienstleister durchgeführt werden. Der Akku muss recycelt oder vom Hausmüll getrennt entsorgt werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-D955** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Hinweis: Open Source Software

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie auf <http://opensource.lge.com/>

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

Kontakt für die Compliance dieses Produkts:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 2 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 3 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 4 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wichtiger Hinweis

Lesen Sie dies vor Verwendung des Telefons!

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 % des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

So deinstallieren Sie Anwendungen:

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Anwendungen**.
- 2 Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

2. Akkubetriebsdauer optimieren

Sie können die Betriebsdauer des Akkus erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die automatische Bildschirmsperre ein.

Wichtiger Hinweis

- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Gmail, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.
- Prüfen Sie während der Verwendung heruntergeladener Anwendungen den Ladezustand des Akkus.

HINWEIS: Wenn Sie versehentlich die Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste drücken, während sich das Telefon in Ihrer Tasche befindet, schaltet sich die Anzeige automatisch ab, um den Akku zu schonen.

So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Telefoninfo** > **Akku**.

Der Akkustatus („Wird geladen“ oder „Wird entladen“) und die Akkuladung (als Prozentwert der Ladung) werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

Soüberwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Telefoninfo** > **Akku** > **Akkuverbrauch**.

Die Batterie-Nutzungszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen; die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

3. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems



WARNUNG

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.



WARNUNG

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Play Store™). Wenn sich auf dem Telefon nicht richtig installierte Anwendungen befinden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

4. Verwenden von Entsperrungsmustern

Legen Sie zum Schutz des Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Anzeige** > **Bildschirmsperre** > **Bildschirmsperre auswählen** > **Muster**. Daraufhin wird ein Bildschirm angezeigt, der Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters hilft. Sie müssen eine Sicherheits-PIN erstellen, die als Sicherheitsmaßnahme dient, falls Sie das Entsperrungsmuster vergessen.

Achtung: Erstellen Sie zunächst ein Google-Konto, bevor Sie ein Entsperrungsmuster festlegen, und denken Sie beim Erstellen des Entsperrungsmusters an die Sicherheits-PIN.

Wichtiger Hinweis



WARNUNG

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters.

Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

Wenn Sie sich nicht an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort erinnern können:

< Falls Sie das Muster vergessen haben >

Wenn Sie sich auf dem Telefon bei Ihrem Google-Konto angemeldet und fünfmal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste **Muster vergessen?** unten auf dem Bildschirm. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden oder die Sicherungs-PIN einzugeben, die Sie beim Erstellen des Entsperrungsmusters festgelegt haben.

Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder Ihre Sicherungs-PIN vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

< Falls Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben >

Wenn Sie PIN oder Passwort vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset vornehmen.

Vorsicht: Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht.

HINWEIS: Wenn Sie sich nicht bei Ihrem Google-Konto angemeldet und das Entsperrungsmuster vergessen haben, müssen Sie die Sicherungs-PIN eingeben.

5. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wenn das Telefon den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Halten Sie einige Sekunden lang die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** + **Leiser-Taste** auf der Rückseite des Telefons gedrückt.
- 3 Lassen Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** + **Leiser-Taste** erst los, wenn das LG-Logo angezeigt wird. Halten Sie danach erneut die **Leiser-Taste** + **Lauter-Taste** gedrückt.
- 4 Lassen Sie alle Tasten los, wenn der Bildschirm „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) angezeigt wird.
- 5 Wählen Sie mit der **Leiser-/Lauter-Taste Ja**, und drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste**, um fortzufahren, oder wählen Sie mit der **Leiser-/Lauter-Taste Nein**, und drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste**, um abzubrechen.
- 6 Wählen Sie mit der **Leiser-/Lauter-Taste Ja**, und drücken Sie noch einmal die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste**, um zu bestätigen, oder wählen Sie mit der **Leiser-/Lauter-Taste Nein**, und drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste**, um abzubrechen.



WARNUNG

Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen, Benutzerdaten und DRM-Lizenzen gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.

Wichtiger Hinweis

6. Anwendungen öffnen und wechseln

Mit Android wird Multitasking einfach: Sie können damit mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen, und wechseln Sie zwischen ihnen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

- 1 Berühren und halten Sie die Taste **Homescreen** . Eine Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie öffnen möchten. Die frühere im Hintergrund ausgeführte Anwendung wird dadurch nicht angehalten. Um eine Anwendung nach Gebrauch zu beenden, tippen Sie auf die **Zurück-Taste** .
- Um Anwendungen zu beenden, tippen Sie auf der Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen auf **Laufende Anwendungen**, und tippen Sie anschließend auf **Stopp** oder **Alle anhalten**.
- Um eine Anwendung aus der Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen zu entfernen, ziehen Sie die App-Vorschau nach links oder rechts. Um alle Anwendungen zu löschen, tippen Sie auf **Alle löschen**.

7. Musik, Bilder, und Videos mithilfe von Mediensynchronisation (MTP) übertragen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Speicherverwaltung**, um das Speichermedium zu prüfen.
- 2 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 3 Die Liste mit den USB-Verbindungstypen wird auf dem Telefonbildschirm angezeigt. Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP) aus**.
- 4 Öffnen Sie den Speicherordner auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und Dateien zwischen PC und Gerät übertragen.

- 5 Wenn Sie die Dateien übertragen haben, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **USB verbunden**. Wählen Sie aus der Liste mit USB-Verbindungstypen die Option **Nur laden**.

8. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht wie ein gewöhnliches Telefon. Ihr Telefon verfügt über eine interne Antenne. Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte. Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

9. Wenn der Bildschirm einfriert

Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon beim Bedienen nicht reagiert:

Halten Sie 10 Sekunden lang die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** gedrückt, um das Telefon auszuschalten. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Service Center.

10. Verbinden Sie Ihr Telefon nicht mit dem PC, während Sie den PC ein-/ausschalten.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Verbindung Ihres Telefons zum PC getrennt haben, wenn Sie Ihren PC ein- oder ausschalten, da es andernfalls zu Fehlern auf dem PC kommen kann.

Wichtiger Hinweis

11. Steuerung über die Hardware-Tasten

Wenn Ihr Telefondisplay beschädigt oder kaputt ist, können Sie einen eingehenden Anruf annehmen, einen Anruf beenden oder einen Alarm abschalten, indem Sie die Hardware-Tasten verwenden.

- 1 Schalten Sie Ihr Telefon aus.
- 2 Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** und die **Leiser-/Lauter-Taste** gleichzeitig für mindestens 6 Sekunden gedrückt, um die Steuerung über die Hardware-Tasten einzuschalten.
- 3 Mit der **Leiser-/Lauter-Taste** können Sie zur gewünschten Option blättern. Drücken Sie danach zur Bestätigung die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste**.
 - **Sprachanruf annehmen:** Drücken Sie die **Leiser-Taste + Lauter-Taste** gleichzeitig.
 - **Sprachanruf beenden:** Drücken Sie während eines Anrufs die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste**.
 - **Einen Alarm stoppen:** Wenn ein Alarm ertönt, halten Sie die **Lauter-Taste** oder die **Leiser-Taste** gedrückt, um den Alarm zu stoppen.

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Telefon verwenden, wenn das Displayglas kaputt ist, kann Ihr Telefon noch stärker beschädigt werden, oder Sie könnten sich verletzen. Lassen Sie Ihr Telefon bei einem autorisierten LG Service Center reparieren.

Ihr neues Mobiltelefon

Telefonübersicht



HINWEIS: Näherungssensor


Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt, wenn Objekte erkannt werden. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.



WARNUNG

Das LC-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

Ihr neues Mobiltelefon

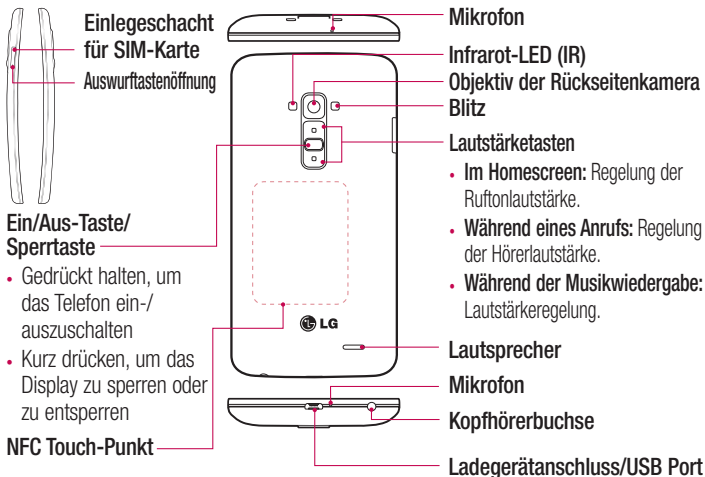

WARNUNG

- Dieses Teil deckt das Akkufach ab. Öffnen Sie auf keinen Fall die rückseitige Abdeckung.
- Achten Sie darauf, nicht den NFC Touch-Punkt am Telefon zu beschädigen, der Teil der NFC-Antenne ist.


HINWEIS: Die rückseitige Abdeckung dieses Produkts ist mit einer „selbstheilenden“ Technologie ausgestattet, die kleinere Kratzer in wenigen Minuten eigenständig repariert. Kleinere Kratzer sind solche, die durch den normalen Gebrauch des Telefons verursacht werden. Kratzer durch reibende Flächen, unsachgemäße Verwendung, u. a. absichtliche Kratzer, sowie Schäden durch Sturz oder Fallenlassen des Produkts, verschwinden möglicherweise nicht. Je nach Umfang der Schäden und anderen Bedingungen können die Ergebnisse der „Selbstheilung“ unterschiedlich ausfallen. Jegliche Garantie für den „Selbstheilungseffekt“ wird hiermit ausgeschlossen.

Einsetzen der Micro-SIM-Karte

Bevor Sie Ihr neues Telefon kennenlernen, können Sie die Micro-SIM-Karte einlegen. Die Auswurfaste ist eine kleine runde Öffnung am Boden des Einlegeschachts. So installieren Sie eine neue Micro-SIM-Karte:

- 1 Stecken Sie den Micro-SIM-Auswurfsschlüssel im Lieferumfang des Telefons (oder einen dünnen Stift) in die Auswurfastenöffnung, und drücken Sie vorsichtig, aber fest, bis der Einlegeschacht herauspringt.
- 2 Nehmen Sie den Einlegeschacht heraus und setzen Sie die Micro-SIM-Karte mit den Kontakten nach außen und der abgeschrägten Ecke nach rechts ein. Die Karte passt nur in einer Richtung einwandfrei in den Schacht.
- 3 Setzen Sie den Einlegeschacht vorsichtig wieder in den Einschub, und schieben Sie ihn vorsichtig wieder zurück in das Telefon.

HINWEIS: Die goldfarbenen Kontakte auf der Karte müssen dabei nach unten zeigen.

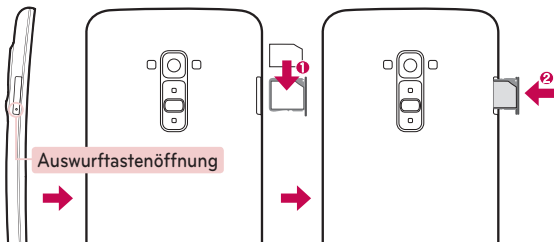

Ihr neues Mobiltelefon


Mobiltelefon aufladen

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das Ladegerät. Sie können mithilfe des USB-Kabels auch einen Computer zum Aufladen des Geräts verwenden.

WARNUNG

Verwenden Sie nur Aufladegeräte, Akkus und Kabel, die von LG genehmigt wurden. Die Verwendung von nicht genehmigten Ladegeräten oder Kabeln kann beim Aufladen des Akkus zu Verzögerungen führen, zudem wird möglicherweise eine Popup-Nachricht geöffnet. Außerdem kann der Akku explodieren oder das Gerät beschädigt werden. Dies ist nicht Bestandteil der Garantieleistung.

Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich am unteren Ende des Telefons. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.

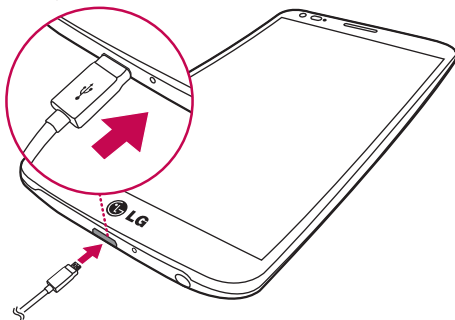

HINWEIS:

- Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.
- Öffnen Sie nicht die rückseitige Abdeckung, während Sie das Telefon laden.

Bildschirm sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliches Tippen und schont den Akku.

Wenn Sie das Telefon nicht verwenden, drücken Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** , um das Telefon zu sperren.

Falls bei Aktivierung der Bildschirmsperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

Um den Bildschirm daraufhin erneut zu aktivieren, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** . Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie die Bildschirmsperre, und schieben Sie sie in eine beliebige Richtung, um den Homescreen zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.

KnockON

Tippen Sie zweimal, um den Bildschirm zu sperren oder entsperren.

So aktivieren Sie die KnockOn-Funktion

1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Bewegungen**.

2 Aktivieren Sie die Funktion **Bildschirm Ein/Aus**.

Tippen Sie zweimal schnell auf die Bildschirmmitte, um den Bildschirm zu entsperren. Um den Bildschirm zu sperren, tippen Sie zweimal auf die Statusleiste in irgendeinem Bildschirm (außer auf dem Sucher der Kamera) oder auf eine leere Stelle auf dem Homescreen.


HINWEIS: Achten Sie beim Einschalten des Bildschirms darauf, dass der Näherungssensor nicht verdeckt ist. Ansonsten schaltet sich der Bildschirm sofort nach dem Einschalten wieder aus, damit er sich nicht ungewollt einschaltet, wenn sich das Telefon in der Tasche befindet.

Ihr neues Mobiltelefon

Stereo-Headset mit Mikrofon

Über das Headset können Sie mit Stereosound Musik hören oder Videos ansehen und ganz einfach die Musik- bzw. Videowiedergabe unterbrechen, um Anrufe anzunehmen und wieder zu beenden.


< Vorderseite >




Taste zum Annehmen bzw. Beenden von Anrufen

- Drücken Sie diese Taste, um eingehende Anrufe anzunehmen oder zu beenden.
- Wenn Sie Musik hören, drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu stoppen und fortzusetzen. Drücken Sie diese Taste zweimal, um den nächsten Titel abzuspielen.

< Rückseite >



1 Schließen Sie das Headset wie in der Abbildung unten dargestellt an.

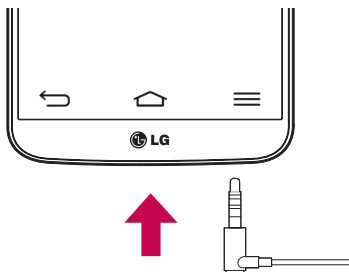

- 2 Die Anwendungsansicht wird angezeigt, und Sie können die auszuführende Anwendung auswählen.

HINWEIS: Sie können die in der Ansicht anzuzeigenden Anwendungen bearbeiten und festlegen, dass die Anwendungsansicht nicht angezeigt wird. Siehe <Zubehör>.

- 3 Wenn ein Anruf eingeht, während das Headset mit dem Telefon verbunden ist, drücken Sie die Taste , um den Anruf anzunehmen.
- 4 Drücken Sie die Taste  erneut, um den Anruf zu beenden.

Plug & Pop

Mit Plug & Pop können Sie unkompliziert auswählen, welche Anwendung bei Anschluss eines Kopfhörers oder eines Zubehörgeräts, wie einer Maus oder einer Tastatur, gestartet werden soll.

- 1 Stecken Sie den Kopfhörer oder das Zubehörgerät (z. B. Maus, Tastatur, usw.) ein.
- 2 Die Anwendungsansicht wird angezeigt, und Sie können die auszuführende Anwendung auswählen.

HINWEIS: Sie können die in der Ansicht anzuzeigenden Anwendungen bearbeiten und festlegen, dass die Anwendungsansicht nicht angezeigt wird.

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > 
Einstellungen > Registerkarte **Allgemein** > **Zubehör** > **USB-Speicher** oder **Kopfhörer**.

Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

Tippen oder Berühren – Durch einmaliges Antippen werden Elemente, Links, Verknüpfungen und Zeichen auf der Bildschirmstastatur ausgewählt.

Berühren und Halten – Berühren und halten Sie ein Element auf dem Bildschirm, indem Sie den Finger auf dem Element belassen, bis eine Aktion ausgeführt wird. Um beispielsweise die verfügbaren Optionen für einen Kontakt zu öffnen, berühren und halten Sie den Kontakt in der Kontaktliste, bis sich das Kontextmenü öffnet.

Ziehen – Berühren und halten Sie ein Element, und bewegen Sie Ihren Finger ohne loszulassen auf dem Bildschirm bis zur Zielposition. Sie können Elemente in den Homescreen ziehen, um Sie an einer anderen Stelle abzulegen.

Streichen oder Schieben – Zum Streichen oder Schieben tippen Sie auf den Bildschirm, und bewegen Ihren Finger sofort schnell über die Oberfläche des Bildschirms (ohne Pausieren nach dem Tippen, damit Sie nicht versehentlich ein Element ziehen). Beispielsweise können Sie auf diese Weise die Anzeige nach oben oder unten schieben, um in einer Liste zu blättern, oder von links nach rechts (oder umgekehrt), um durch die einzelnen Homescreens zu blättern.

Zweimal Tippen – Tippen Sie zweimal, um eine Webseite oder eine Karte zu vergrößern. Um beispielsweise einen Abschnitt einer Webseite auf die Breite des Bildschirms anzupassen, tippen Sie zweimal auf den Abschnitt. Sie können außerdem zweimal tippen, um die Anzeige eines Bilds zu vergrößern oder zu verkleinern.

Mit den Fingern vergrößern/verkleinern – Bewegen Sie bei Verwendung von Browser oder Maps oder beim Durchsuchen von Bildern Zeigefinger und Daumen in einer Kneif- oder Spreizbewegung, um zu vergrößern oder zu verkleinern.

Die Anzeige drehen – Bei vielen Anwendungen und Menüs passt sich die Anzeige des Bildschirms der Lage des Telefons an.

HINWEIS:

- Um ein Element auszuwählen, tippen Sie in die Mitte des Symbols.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Bildschirm schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze die gewünschte Option. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht auf die Schaltflächen für andere Funktionen tippen.

Homescreen

Der Homescreen ist der Ausgangspunkt für viele Anwendungen und Funktionen. Auf ihm können Sie Elemente wie Anwendungsverknüpfungen oder Google-Widgets hinzufügen und damit unmittelbar auf Informationen und Anwendungen zugreifen. Es handelt sich hierbei um den standardmäßigen Homescreen, der aus jedem Menü heraus über Tippen auf  erreichbar ist.



< Homescreen >



< EasyHome >

Ihr Homescreen

- 1 Statusleiste** – Zeigt Telefonstatusinformationen an, einschließlich Uhrzeit, Signalstärke, Akkustatus und Benachrichtigungssymbole.
- 2 Widget** – Widgets sind in sich geschlossene Anwendungen, die über die Anwendungsansicht, auf dem Homescreen oder einem erweiterten Homescreen aufgerufen werden können. Anders als bei Verknüpfungen werden Widgets als Bildschirmanwendung angezeigt.
- 3 Anwendungssymbole** – Tippen Sie auf ein Symbol (Anwendung, Ordner usw.), um das Element zu öffnen und zu benutzen.
- 4 Anzeige des aktuellen Homescreens** – Zeigt an, in welchem Homescreen Sie sich gerade befinden.
- 5 Bereich der Schnellbefehlstaste** – Bietet Zugriff auf die Funktion durch einmaliges Berühren – auf jedem Homescreen.
- 6 Sensortasten an der Vorderseite**

HINWEIS: Um **EasyHome** standardmäßig als Startseitenanzeige festzulegen, tippen Sie auf  >  > **Systemeinstellungen** > Registerkarte **Anzeige** > **Homescreen** > **Wählen Sie eine Startseite** > **EasyHome**.

Erweiterter Homescreen

Das Betriebssystem ermöglicht mehrere Homescreen-Ansichten. So verfügen Sie über mehr Platz für neue Symbole, Widgets usw.

- Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts auf dem Homescreen.

Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie Anwendungen oder Widgets hinzufügen oder den Hintergrund ändern.

So fügen Sie Ihrem Homescreen Symbole hinzu:

- 1** Berühren Sie einen leeren Teil des Homescreens etwas länger.
- 2** Wählen Sie im Menü „Modus hinzufügen“ das Element aus, das Sie hinzufügen möchten. Auf der Startseite wird das hinzugefügte Element angezeigt.

- 3 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position, und lassen Sie den Bildschirm los.

TIPP! Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü **Anwendungen** zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.

So entfernen Sie ein Symbol vom Homescreen:

- ▶ **Homescreen** > Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, etwas länger > Ziehen Sie es auf das Symbol .

So fügen Sie eine Anwendung als Schnellbefehlstaste hinzu:

- ▶ Berühren und halten Sie im Anwendungsmenü oder auf dem Homescreen ein Anwendungssymbol, und ziehen Sie es in den Bereich der Schnellbefehlstaste. Sie können bis zu sieben Anwendungen hinzufügen.

So entfernen Sie eine Anwendung aus dem Bereich der Schnellbefehlstaste:

- ▶ Berühren und halten Sie die entsprechende Schnellbefehlstaste, und ziehen Sie sie auf das Symbol .

HINWEIS: Die Taste  **Anwendungen** kann nicht entfernt werden.

So passen Sie Anwendungssymbole auf dem Homescreen an:

- 1 Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol, bis es von seinem ursprünglichen Ort bewegt werden kann. Ziehen Sie es dann auf dem Bildschirm an die gewünschte Stelle. Das Bearbeitungssymbol  wird oben rechts in der Anwendung angezeigt.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Anwendungssymbol, und wählen Sie das gewünschte Design und die Größe des Symbols.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, um die Änderung zu speichern.

Ihr Homescreen

Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren


- 1 Berühren und halten Sie das Symbol . Auf dem Display wird ein Popup-Fenster mit den Symbolen der Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Tippen Sie alternativ auf , um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

Benachrichtigungs-Panel

Benachrichtigungen informieren Sie über den Eingang neuer Nachrichten, über Kalendertermine und über Alarmer ebenso wie über fortlaufende Ereignisse, z. B. ein gerade geführtes Telefongespräch.


Wenn eine Benachrichtigung eingeht, wird das entsprechende Symbol oben im Bildschirm angezeigt. Symbole für anstehende Benachrichtigungen werden links und Systemsymbole, z. B. für Wi-Fi oder Akkustand, rechts angezeigt.

HINWEIS: Die verfügbaren Optionen hängen von der Region oder dem Dienstanbieter ab.

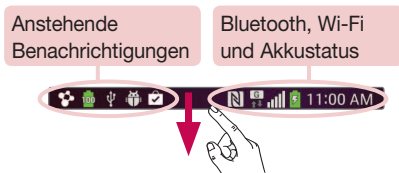

Öffnen des Benachrichtigungs-Panels

Ziehen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungs-Panels die Statusleiste nach unten.

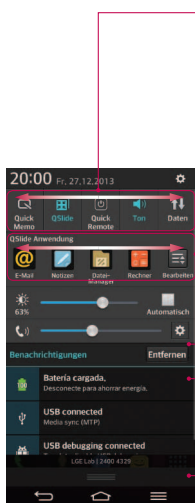

Bereich für schnelles Umschalten

Tippen Sie auf eine Umschalttaste, um sie ein- oder auszuschalten. Berühren und halten Sie die Taste, um das Einstellungs Menü der Funktion zu öffnen. Um weitere Umschalttasten anzuzeigen, ziehen Sie den Bereich nach links oder rechts. Tippen Sie auf , um Umschalttasten zu entfernen, hinzuzufügen oder neu zu ordnen.

QSlide-Anwendungen

Tippen Sie auf eine QSlide-Anwendung, um sie in einem kleinen Fenster auf dem Bildschirm zu öffnen. Tippen Sie auf , um QSlide-Anwendungen zu entfernen, hinzuzufügen oder neu zu ordnen.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle Benachrichtigungen zu löschen.

Benachrichtigungen

Hier werden aktuelle Benachrichtigungen mit einer kurzen Beschreibung aufgelistet. Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um sie anzuzeigen.

Um das Benachrichtigungs-Panel zu schließen, berühren Sie es, und ziehen Sie die Registerkarte im Bildschirm nach oben.

Anzeigesymbole auf der Statusleiste

Anzeigesymbole werden auf der Statusleiste oben im Bildschirm angezeigt, um verpasste Anrufe, neue Nachrichten, Kalenderereignisse, Gerätestatus usw. zu melden.



Ihr Homescreen

Die oben im Bildschirm angezeigten Symbole bieten Informationen über den Status des Telefons. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Symbole gehören zu den häufigsten.

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte eingesetzt
	Kein Netzwerksignal verfügbar
	Der Flugmodus ist aktiviert
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Headset angeschlossen
	Anruf wird getätigt
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	NFC ist aktiviert
	Systemwarnung
	Alarm ist eingestellt

Symbol	Beschreibung
	Rufton ist stummgeschaltet
	Vibrationsmodus ist aktiviert
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	GPS ist eingeschaltet
	GPS-Ortsdaten werden empfangen
	Daten werden synchronisiert
	Neue Gmail-Nachricht verfügbar

	Neue Sprachmitteilung verfügbar		Neue Hangouts-Nachricht verfügbar
	Neue Text- oder Multimedia-Nachricht verfügbar		Wählen Sie eine Eingabemethode
	Ein Titel wird gerade gespielt		DLNA-Inhalte weiterleiten
	Mobiler Hotspot ist aktiv		DLNA-Musik wird abgespielt

HINWEIS: Die Symbole in der Statusleiste können sich je nach Funktion oder Dienst unterscheiden.

Bildschirmtastatur

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld antippen, in das Sie Text eingeben möchten.

Verwendung der Tastatur und Texteingabe

 Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.

  Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Satzzeichen und Symbole umzuschalten.

 Tippen Sie auf diese Taste, um in den Handschrift-Modus zu wechseln.

 Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“, und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Zoomtaste größer wird und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden.

Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

Google-Konto einrichten

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie Ihr Netz aktivieren, sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und auswählen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

- Melden Sie sich über den Einrichtungsbildschirm bei einem Google-Konto an.

ODER

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > wählen Sie eine Google-Anwendung, wie z. B. **Gmail** > wählen Sie **Neu erstellen**, um ein neues Konto zu erstellen.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, tippen Sie auf **Vorhandenes Konto**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und tippen Sie auf .

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Google Mail-Nachrichten, Kalendertermine sowie weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten werden mit Ihrem Telefon synchronisiert. (Dies hängt von Ihren Synchronisierungseinstellungen ab.)

Nach dem Anmelden können Sie Google Mail verwenden und die Google-Dienste auf dem Telefon nutzen.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen. Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.

Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder verwenden Sicherheitsfunktionen; Sie müssen das Telefon entsprechend konfigurieren, um eine Verbindung zu diesen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

HINWEIS: Wenn Sie sich außerhalb der Wi-Fi-Zone befinden oder Wi-Fi deaktiviert haben, können durch Ihren Mobilanbieter für die mobile Datennutzung zusätzliche Gebühren erhoben werden.

Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Wi-Fi**.
- 2 Aktivieren Sie **Wi-Fi**, um die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
- 3 Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste mit aktiven und in Reichweite befindlichen Wi-Fi-Netzwerken nochmals auf das Wi-Fi-Menü.
 - Gesicherte Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 4 Tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
 - Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)

- 5 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

HINWEIS:

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, Abfang oder Missbrauch von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind. Falls Hindernisse zwischen den Geräten vorliegen, kann die Betriebsentfernung verringert werden.
- Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, können mit Ihrem Gerät nicht kompatibel sein.

Bluetooth aktivieren, und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Sie müssen Ihr Gerät mit einem anderen Gerät koppeln, bevor Sie die Verbindung herstellen können.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > setzen Sie **Bluetooth** auf **EIN**.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Menü **Bluetooth**. Es wird eine Option zum Sichtbarmachen Ihres Telefons und zur Gerätesuche angezeigt. Tippen Sie nun auf **Nach Geräten suchen**, um die Geräte in Bluetooth-Reichweite anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten. Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zu diesem anderen Gerät hergestellt.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

HINWEIS: Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Freisprechanlagen, verfügen über eine feste Bluetooth-PIN, wie zum Beispiel 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN verlangt, werden Sie aufgefordert, diese einzugeben.

Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element – z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis oder eine Mediendatei – aus einer geeigneten Anwendung oder unter **Downloads** aus.
- 2 Wählen Sie die Option für das Senden von Daten mit Bluetooth aus.

HINWEIS: Die Auswahlmethode variiert je nach Datentyp.

- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät, und stellen Sie eine Kopplung her.

Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth empfangen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > setzen Sie **Bluetooth** auf **EIN**.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Menü **Bluetooth**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben auf dem Bildschirm, sodass Ihr Telefon für andere Geräte sichtbar ist.

HINWEIS: Um den Zeitraum einzustellen, in dem das Telefon sichtbar ist, tippen Sie auf  > **Sichtbarkeit einst.**

- 3 Wählen Sie **Akzeptieren** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten von dem Gerät empfangen wollen.

Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben

Die Funktionen für USB-Tethering und mobilen WLAN-Hotspot eignen sich hervorragend für Situationen, in denen keine drahtlosen Verbindungen zur Verfügung stehen. Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons mit einem Computer via USB-Kabel teilen (USB-Tethering). Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons auch mit mehr als einem Gerät teilen und aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi-Hotspot machen.

Wenn Ihr Telefon die Mobildatenverbindung teilt, erscheint ein Symbol in der Statusleiste und eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsauszug.

Weitere Informationen zu Tethering, mobilen Hotspots, unterstützten Betriebssystemen und sonstige Details finden Sie unter <http://www.android.com/tether>.

So verwenden Sie die Datenverbindung Ihres Telefons als mobilen Wi-Fi-Hotspot:

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Tethering & Netzwerke** > Schalter **Wi-Fi Hotspot**, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Geben Sie ein Passwort ein, und tippen Sie auf **Speichern**.

TIPP! Wenn Ihr PC unter Windows 7 oder einer Linux-Version (wie z. B. Ubuntu) läuft, müssen Sie in der Regel keine Einstellungen vornehmen, um Ihren Computer auf Tethering vorzubereiten. Wenn Sie eine frühere Windows-Version benutzen, müssen Sie wahrscheinlich einige Einstellungsänderungen vornehmen, um eine Netzwerkverbindung über USB herzustellen. Wenn Sie wissen wollen, welche Betriebssysteme USB-Tethering unterstützen und wie Sie sie konfigurieren können, besuchen Sie <http://www.android.com/tether>.

So benennen Sie den mobilen Hotspot um bzw. sichern ihn:

Sie können den Wi-Fi-Netzwerknamen Ihres Telefons (SSID) ändern und das Netzwerk sichern.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Tethering & Netzwerke** > **Mobiler Wi-Fi Hotspot**.
- 2 Tippen Sie auf **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots**.
 - Das Dialogfeld **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots** wird geöffnet.
 - Sie können die **Netzwerk-SSID** (den Netzwerknamen) ändern, die andere Geräte bei der Suche nach Wi-Fi-Netzwerken sehen.
 - Sie können auch auf das Menü **Sicherheit** tippen, um für das Netzwerk eine „Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)“-Sicherheit mit einem Preshared Key (PSK) zu konfigurieren.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

- Wenn Sie die Sicherheitsoption **WPA2 PSK** wählen, wird ein Passwortfeld zum Dialogfeld **Einrichten des mobilen Wi-Fi-Hotspots** hinzugefügt. Nach der Festlegung des Passworts muss dieses dann eingegeben werden, wenn Sie mit einem Computer oder einem anderen Gerät eine Verbindung zum Hotspot des Telefons herstellen. Stellen Sie **Offen** im Menü **Sicherheit** ein, um die Sicherheitsfunktionen Ihres Wi-Fi-Netzwerks zu deaktivieren.

3 Tippen Sie auf **Speichern**.

ACHTUNG! Wenn Sie die Sicherheitsoption **Offen** verwenden, können Sie die unbefugte Nutzung von Online-Diensten durch andere Personen nicht verhindern, und es können zusätzliche Kosten anfallen. Um eine unbefugte Nutzung zu verhindern, sollten Sie die Sicherheitsoption stets aktiviert lassen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct unterstützt direkte Verbindungen zwischen Wi-Fi-unterstützten Geräten ohne Zugangspunkt. Aufgrund des hohen Akkuverbrauchs von Wi-Fi Direct wird empfohlen, das Telefon über die Steckdose zu laden, während Wi-Fi Direct ausgeführt wird. Prüfen Sie vorab Ihr Wi-Fi- & Wi-Fi Direct-Netzwerk, und stellen Sie sicher, dass die Benutzer über dasselbe Netzwerk verbunden sind.

Aktivierung von Wi-Fi Direct

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Menütaste**  **>**
Systemeinstellungen > Wi-Fi.
- 2 Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf **Wi-Fi Direct**.
- 3 Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte ein Gerät aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

SmartShare

Die SmartShare-Funktionen können Sie problemlos in den Anwendungen **Galerie**, **Musik**, **Videos** usw. nutzen.

Erleben von Inhalten auf verschiedenen Geräten


Sie können den Inhalt Ihres Telefons für mehrere Geräte freigeben. Tippen Sie auf , um den Inhalt in der **Galerie**, in **Musik**, **Videos**, **POLARIS Viewer 5** freizugeben.

Wiedergeben/Senden

Wiedergabe: Sie können die Inhalte über TV, einen Bluetooth-Lautsprecher usw. wiedergeben.

Beam: Sie können die Inhalte an Geräte mit Bluetooth- und SmartShare Beam-Unterstützung senden.

- **SmartShare Beam:** Funktion für die schnelle Inhaltsübertragung per Wi-Fi Direct.

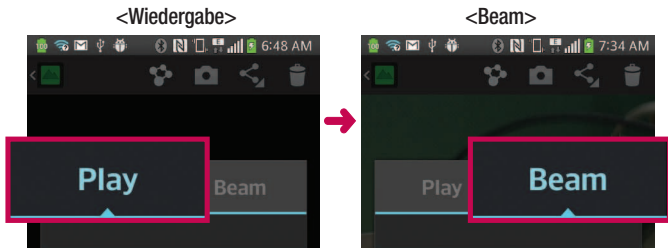

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Erleben von Inhalten über Geräte in der Nähe

Sie können die Inhalte auf Geräten in der Umgebung (d. h. PC, NAS, Mobilgeräte) in den Anwendungen **Galerie**, **Musik**, **Videos** wiedergeben.

Anschließen von Geräten

Verbinden Sie Ihr Gerät und andere von DLNA unterstützte Geräte mit demselben Wi-Fi-Netzwerk.

Suche nach anderen Geräten

- 1 Tippen Sie auf „Geräte in der Umgebung“, um die von DLNA unterstützten Geräte anzuzeigen.
- 2 Verbinden Sie das Gerät, um den Inhalt anzuzeigen.

Erleben von Inhalten in der Cloud

Sie können Inhalte aus der Cloud (d. h. Dropbox) in den Anwendungen Galerie, Musik, Videos usw. nutzen.

Verwenden der Cloud

HINWEIS: Die jeweils unterstützten Funktionen sind von der Cloud abhängig. Je nach Cloud kann der Datenabruf einige Zeit in Anspruch nehmen.

- 1 Wählen Sie in den Anwendungen **Galerie**, **Musik**, **Videos** usw. die Option für die Cloud aus.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Cloud aus, und melden Sie sich an.
- 3 Nach der Anmeldung können Sie die Inhalte der Cloud nutzen.
- 4 Legen Sie in den Cloud-Einstellungen die Anwendung fest, die die Cloud verwenden soll.

PC-Verbindungen mit einem USB-Kabel

Lernen Sie, wie Sie das Gerät mit einem USB-Datenkabel in USB-Verbindungsmodi an einen PC anschließen können.

Übertragen von Musik, Fotos und Videos mit dem USB-Massenspeichermodus

- 1 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Gehen Sie zu **Systemeinstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **PC-Anschluss** > **USB-Verbindungsmethode auswählen**, und wählen Sie dann **Mediensynchronisation (MTP)**.
- 3 Sie können nun die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

Synchronisieren des Geräts mit Windows Media Player

Stellen Sie sicher, dass der Windows Media Player auf Ihrem PC installiert ist.

- 1 Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Telefon an einen PC anzuschließen, auf dem der Windows Media Player installiert wurde.
- 2 Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)** aus. Daraufhin wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
- 3 Öffnen Sie den Windows Media Player, um die Musikdateien zu synchronisieren.
- 4 Geben Sie den Namen Ihres Geräts im Popup-Fenster ein, oder bearbeiten Sie ihn (falls erforderlich).
- 5 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus, und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
- 6 Beginnen Sie die Synchronisierung.
 - Folgende Voraussetzungen müssen für die Synchronisierung über Windows Media Player erfüllt sein.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Elemente	Voraussetzung
Betriebssystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista oder höher
Version von Windows Media Player	Windows Media Player 10 oder höher

- Wenn Sie eine ältere Version als Windows Media Player 10 installiert haben, installieren Sie die Version 10 oder höher.

Anrufe

Sprachanruf tätigen

- 1 Tippen Sie auf , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Zum Löschen einer Ziffer tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, tippen Sie auf das **Ende-Symbol** .

TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

Kontakte anrufen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder tippen Sie auf **Kontakte**, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Tippen Sie in der Liste auf , um den gewünschten Kontakt anzurufen.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten, während sich das Telefon im gesperrten Zustand befindet, ziehen Sie  in eine Richtung, um den eingehenden Anruf anzunehmen. Ziehen Sie  in eine beliebige Richtung, um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Ziehen Sie das Symbol **Ablehnen mit Nachricht** von unten in eine beliebige Richtung, wenn Sie eine Nachricht senden möchten.

Anrufe

TIPP! Ablehnen mit Nachricht

Mit dieser Funktion können Sie schnell Nachrichten senden. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich, um dem anrufenden Kontakt schnell eine Nachricht zu senden.

Hörerlautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketasten an der Rückseite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Neuer Anruf

- 1 Tippen Sie bei Ihrem ersten Anruf auf **Menü**  > **Anruf hinzufügen**, und wählen Sie die Rufnummer. Sie können auch zur Liste der zuletzt gewählten Nummern wechseln, indem Sie auf  tippen, oder Kontakte durchsuchen, indem Sie auf  tippen und den anzurufenden Kontakt auswählen.
- 2 Tippen Sie auf , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Tippen Sie auf die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Oder tippen Sie auf  **Konferenz**, um eine Telefonkonferenz zu starten.
- 5 Tippen Sie zum Beenden aktiver Anrufe auf **Beenden**. Sie können auch auf  tippen, die Benachrichtigungsleiste nach unten bewegen und das Symbol **Anruf beenden**  wählen.

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Anruflisten anzeigen

Tippen Sie auf dem Homescreen auf  und wählen Sie die Registerkarte **Anrufliste** .

Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe an.

TIPP!

- Wenn Sie auf einen beliebigen Eintrag der Anrufliste tippen, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Menü**  und anschließend auf **Alle löschen**, um alle aufgelisteten Einträge zu löschen.

Anrufeinstellungen

Sie können Telefonanrufeinstellungen konfigurieren, z. B. Rufumleitung und weitere Sonderfunktionen, die von Ihrem Dienstanbieter angeboten werden.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**, und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

Kontakte

Fügen Sie auf dem Telefon Kontakte hinzu, und synchronisieren Sie sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder in anderen Konten, die diese Funktion unterstützen.

Kontakte suchen

Im Homescreen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Kontakte**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf , geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein, und tippen Sie dann auf die **Taste Menü** . Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen > Neuer Kontakt**.
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, tippen Sie auf den Bildbereich.
Wählen Sie zwischen **Foto aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**.
- 3 Wählen Sie den Kontakttyp, indem Sie auf  tippen.
- 4 Tippen Sie auf eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**.

Favoritenliste

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den Stern rechts oben neben dem Namen des Kontakts. Der Stern wird nun gelb angezeigt.

Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte , und wählen Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den gelben Stern rechts oben neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

Eine Gruppe erstellen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Gruppen** und dann auf die **Schaltfläche Menü** . Wählen Sie **Neue Gruppe** aus.
- 3 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein. Sie können auch einen Ruftton für eine neu erstellte Gruppe festlegen.
- 4 Tippen Sie zum Speichern der Gruppe auf **Speichern**.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.

Nachrichten

Ihr Telefon vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

Nachrichten senden

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf  und anschließend auf , um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger antippen. Sie können mehr als einen Kontakt hinzufügen.

HINWEIS: Nachrichtenkosten werden Ihnen für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Tippen Sie auf das Feld **Geben Sie die Nachricht ein**, und beginnen Sie mit dem Verfassen der Nachricht.
- 4 Tippen Sie auf , um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen **Schnelle Nachricht**, **Smiley einfügen**, **Sendezeit**, **Betreff hinzufügen** und **Verwerfen**.

TIPP! Sie können auf das Symbol  tippen, um die Datei anzuhängen, die Sie mit Ihrer Nachricht senden möchten.

- 5 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 6 Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.



WARNUNG:

- Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.
- Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

Gruppiert

Nachrichten (SMS, MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, sodass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.

Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des Telefons sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf ändern.

- Tippen Sie im Homescreen auf das **Nachrichten**-Symbol, tippen Sie auf  und dann auf **Einstellungen**.

E-Mail

Sie können die E-Mail-Anwendung zum Lesen von E-Mails von Diensten wie Gmail verwenden. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

E-Mail-Konto verwalten

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

Nach dem anfänglichen Einrichten werden die E-Mail-Inhalte in Ihrem Posteingang angezeigt.

So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > tippen Sie auf  > **Einstellungen** >  **Konto hinzufügen**.

So ändern Sie die E-Mail-Kontoeinstellungen:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen**.

So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > tippen Sie auf  > **Einstellungen** > tippen Sie auf  > **Konto entfernen** > wählen Sie das zu löschende Konto aus > **Entfernen** > wählen Sie **Ja**.

Arbeiten mit Kontoordnern

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > tippen Sie auf , und wählen Sie **Ordner**.

Jedes Konto besitzt die Ordner **Eingang**, **Ausgang**, **Gesendet** und **Entwürfe**. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht

- 1 Tippen Sie in der **E-Mail**-Anwendung auf das Symbol .
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen mit Semikola.
- 3 Tippen Sie auf , um Cc/Bcc hinzuzufügen, und tippen Sie auf , um bei Bedarf Dateien anzuhängen.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Tippen Sie auf .

TIPP! Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, werden Sie von einem Ton oder einer Vibration benachrichtigt.

Kamera

Die Multi-AF-(Autofokus-)Funktion ermöglicht ein deutlicheres und natürlicheres Bild selbst dann, wenn sich die Objekte nicht in der Mitte befinden.

Um die Kameraanwendung zu öffnen, tippen Sie im Homescreen auf **Kamera** .

Der Sucher



- 1 **Blitz** – Wählen Sie eine der folgenden Optionen: **Aus** , **Ein**  oder **Automatisch** .
- 2 **Kamera wechseln** – Wechseln Sie zwischen dem rückgerichteten Kameraobjektiv und dem vorwärtsgerichteten Kameraobjektiv.
- 3 **Aufnahmemodus** – Wählen Sie eine der folgenden Optionen: **Normal**, **Aufnehmen & löschen**, **Dynamischer Ton (HDR)**, **Panorama**, **VR Panorama**, **Serienaufnahme**, **Beauty Shot**, **Dual-Kamera**, **Time Catch-Aufnahmefunktion**, **Intelligenter Automatikmodus**, **Sport** oder **Nacht**.
- 4 **Einstellungen** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
- 5 **Videomodus** – Tippen Sie auf dieses Symbol, und schieben Sie es nach unten, um in den Videomodus zu wechseln.
- 6 **Aufnahmetaste**
- 7 **Galerie** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Kameraobjektiv sauber ist, bevor Sie Bilder aufnehmen.

Erweiterte Einstellungen

Tippen Sie im Sucher auf , um alle erweiterten Optionen anzuzeigen. Sie können die Kameraeinstellungen durch Blättern in der Liste ändern. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und tippen Sie dann auf .

	Um ein Foto aufzunehmen, sagen Sie eines der folgenden Wörter: „Cheese“, „Smile“, „Whisky“, „Kimchi“ oder „LG“.
	Hiermit definieren und steuern Sie die Belichtungsstärke von Fotos.
	Tippen Sie auf diese Option, um den Fokus-Modus auszuwählen.
	Hiermit wird die Fotoauflösung ausgewählt. Wenn Sie eine hohe Auflösung auswählen, erhöht sich die Dateigröße, und Sie können weniger Fotos speichern.
	Der ISO-Wert gibt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera an. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei dunkleren Bedingungen von Nutzen, wenn Sie den Blitz nicht verwenden können.
	Hiermit wird die Farbqualität bei verschiedenen Lichtbedingungen verbessert.
	Wählen Sie einen Farbeffekt für das neue Foto.
	Sie können eine Zeitverzögerung festlegen, die durch Drücken der Aufnahmetaste aktiviert wird. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.

Kamera



Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf, und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie getaggte Bilder einem Blog hinzufügen, der Geotagging unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur bei aktivierter GPS-Funktion verfügbar.



Hiermit wird ein Auslöseton ausgewählt.



Stellen Sie ein, ob die Lautstärke-Tasten für die Aufnahme oder den Zoom verwendet werden sollen.



Hiermit wird die Hilfeanleitung geöffnet, die weitere Informationen zur Funktionsweise einer Option enthält.



Hiermit werden alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

TIPPI!

- Wenn Sie die Kamera schließen, werden einige Einstellungen wieder auf die Werkseinstellung zurückgestellt, wie beispielsweise Helligkeit, Fokus, ISO, Weißabgleich, Farbeffekt, Timer und Aufnahmemodus. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.
- Das Einstellungsmenü wird über dem Sucher angezeigt. Wenn Sie also Elemente der Fotofarbe oder Qualität ändern, sehen Sie eine Vorschau des geänderten Bilds hinter dem Einstellungsmenü.

Ein Foto machen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung und richten Sie das Objektiv auf das Motiv, das Sie aufnehmen möchten.
- 2 In der Mitte des Sucherbildschirms erscheinen die Fokusboxen. Sie können auch auf eine beliebige Stelle des Bildschirms tippen, um den Fokus auf diese Stelle zu setzen.
- 3 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 4 Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.

Verwenden des Shot & Klar-Modus

Mit dieser Funktion kann die Kamera Objekte identifizieren, die Sie eventuell nicht auf Ihrem Foto abgebildet haben möchten. Nach Aufnahme des Fotos tippen Sie auf ein umrandetes Objekt*, um dieses zu entfernen. Anschließend speichern Sie das Foto.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Tippen Sie auf  >  **Aufnehmen & löschen**.
- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
- 4 Tippen Sie auf eines der umrandeten Objekte, um es vom Foto zu entfernen. Tippen Sie danach auf .

* Wenn Sie ein Bild aufnehmen, werden die sich bewegenden Objekte mit gestrichelter Linie angezeigt.

HINWEISE

- Nehmen Sie ein Bild auf, nachdem Sie die Kamera an einem sicheren Ort befestigt haben.
- Wenn die Farbe des Objekts der Hintergrundfarbe ähnlich ist, wird eventuell nur ein Teil erkannt, oder es kann nur schwer entfernt werden.
- Wenn ein sich bewegendes Objekt zu klein oder zu groß ist, kann es eventuell nur schwer entfernt werden.
- Wenn das Objekt sich nur unwesentlich bewegt, wird es eventuell nicht erkannt.

Verwenden des Dual-Kamera-Modus

Hiermit können Sie mit der vorderen und hinteren Kamera gleichzeitig ein Bild aufnehmen und diese in einem Bild kombinieren.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Tippen Sie auf  >  **Dual-Kamera**.
- 3 Auf der Hauptanzeige des Suchers erscheint ein kleiner Sucher. Stellen Sie Ihre Aufnahme ein.
 - Ziehen Sie den kleinen Sucher an die Stelle, an der er sich bei der Aufnahme befinden soll.
 - Berühren und halten Sie den kleinen Sucher, um die Größe zu ändern, falls erforderlich.
 - Tippen Sie auf den kleinen Sucher, um das Objektiv vom Hauptsucher zum kleinen Sucher zu wechseln.
- 4 Tippen Sie auf , um ein kombiniertes Bild aufzunehmen.

Verwenden der Time Catch-Aufnahmefunktion

Mit dieser Funktion kann die Kamera fehlende Momente erfassen, indem fünf Bilder nacheinander aufgenommen werden, bevor  berührt wird.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Tippen Sie auf  >  **Time Catch-Aufnahmefunktion**.
- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
- 4 Um die Momente kurz vor Aufnahme des Bilds anzusehen, tippen Sie auf die Miniaturansicht unten auf der Anzeige Ihrer Kamera.
- 5 Wählen Sie, welche Bilder Sie behalten möchten, und tippen Sie anschließend auf  oben auf der Anzeige.

Nach der Aufnahme des Fotos

Tippen Sie auf die Miniaturansicht am unteren Rand der Anzeige Ihrer Kamera, um sich das zuletzt aufgenommene Foto anzusehen.

	Tippen Sie auf dieses Symbol, um Ihr Foto mit der SmartShare -Funktion weiterzuleiten.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Foto an andere Personen zu senden oder über Social Network-Dienste weiterzuleiten.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

TIPP! Wenn Sie auf dem Telefon ein SNS-Konto eingerichtet haben, können Sie Ihre Fotos an die SNS-Community senden.

HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Menü“ , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

Festlegen als – Tippen Sie auf diese Option, um das Foto als **Homescreen**, **Kontaktbild** oder **Telefonsperre** zu verwenden.

Verschieben – Tippen Sie auf diese Option, um das Foto an eine andere Stelle zu verschieben.

Kopieren – Tippen Sie auf diese Option, um das ausgewählte Foto zu kopieren und es in einem anderen Album zu speichern.

Kopieren Sie zur Clip-Ablage – Tippen Sie auf diese Option, um das Foto zu kopieren und in der Clip-Ablage zu speichern.

Umbenennen – Tippen Sie auf diese Option, um den Namen des ausgewählten Fotos zu bearbeiten.

Nach links oder rechts drehen – Drehen Sie das Bild nach links oder rechts.

Zuschneiden – Schneiden Sie Ihr Foto zu. Bewegen Sie Ihre Finger über den Bildschirm, um den auszuschneidenden Bereich auszuwählen.

Bearbeiten – Betrachten und bearbeiten Sie Ihr Foto.

Diashow – Die Bilder im aktuellen Ordner werden nacheinander angezeigt.

Standort hinzufügen – Hier können Sie Standortinformationen hinzufügen.

Details – Mehr Informationen zum Inhalt anzeigen.

Aus Ihrer Galerie

Tippen Sie auf  **Galerie** und wählen Sie **Kamera**.

- Zum Anzeigen weiterer Fotos blättern Sie nach links oder rechts.
- Zum Vergrößern können Sie doppelt auf den Bildschirm tippen oder zwei Finger auf den Bildschirm setzen und sie auseinanderziehen (bewegen Sie die Finger aufeinander zu, um die Anzeige zu verkleinern).

Videokamera

Der Sucher



- ❶ **Blitz** – Wählen Sie eine der folgenden Optionen: **Aus** , **Ein**  oder **Automatisch** .
- ❷ **Kamera wechseln** – Wechseln Sie zwischen dem rückgerichteten Kameraobjektiv und dem vorwärtsgerichteten Kameraobjektiv.
- ❸ **Aufnahmemodus** – Wählen Sie zwischen **Normal**, **Live-Effekt**, **Doppelte Aufnahme** oder **Zoom verfolgen**.
- ❹ **Einstellungen** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
- ❺ **Kamera-Modus** – Tippen Sie auf dieses Symbol, und schieben Sie es nach oben, um in den Kameramodus zu wechseln.
- ❻ **Aufnahme starten**
- ❼ **Galerie** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Videos im Videomodus anzeigen.

TIPP!

Setzen Sie beim Aufnehmen eines Videos zwei Finger auf den Bildschirm, und führen Sie sie zusammen, um die Zoom-Funktion zu nutzen.

Erweiterte Einstellungen

Tippen Sie im Sucher auf , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.



Tippen Sie hier, um den Audio Zoom zu aktivieren. Sie können einen Tonbereich auswählen und nur diesen laut und deutlich aufnehmen. Wenn Sie diese Funktion aktiviert haben, fokussieren Sie das gewünschte Motiv innerhalb des blauen Kreises. Führen Sie die Finger zusammen, um den Zoom sowohl für das Bild als auch den Ton vorzunehmen.

HINWEISE

- Nur im Querformat verfügbar.
- Stellen Sie sicher, dass die seitlichen Mikrofone nicht verdeckt sind.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen.

HINWEISE

- Bei Verwendung von UHD sind Videoaufnahmen auf 5 Minuten beschränkt.
- Die Objektverfolgung ist in UHD, QVGA und QCIF deaktiviert.
- Die Schaltfläche für die Bilderfassung ist in UHD, FHD (60 Bilder pro Sekunde), QVGA und QCIF deaktiviert.



Mit dieser Option wird die Belichtungsstärke des Kameraobjektivs ermittelt und gesteuert. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Videos in Richtung „-“ und für hellere Videos in Richtung „+“.



Tippen Sie auf diese Option, um den Verwacklungsschutz zu aktivieren. Dieser verhindert Verwacklungen bei der Videoaufnahme und erhöht damit die Videoqualität.



Hiermit wird die Farbqualität bei verschiedenen Lichtbedingungen verbessert.



Wählen Sie einen Farbtone für Ihre neue Ansicht.

	Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen.
	Stellen Sie ein, ob die Lautstärke-Tasten für die Aufnahme oder den Zoom verwendet werden sollen.
	Hiermit wird die Hilfeanleitung geöffnet, die weitere Informationen zur Funktionsweise einer Option enthält.
	Hiermit werden alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Ein Video aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung, und ziehen Sie die Taste **Videomodus** nach unten.
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv für das Video.
- 4 Tippen Sie einmal auf , um die Aufnahme zu starten.
- 5 In der oberen linken Ecke des Suchers blinkt ein rotes Licht, und ein Timer mit der Länge des Videos wird angezeigt.
- 6 Tippen Sie auf dem Bildschirm auf , um die Aufnahme zu beenden.

TIPPI!

-  – Tippen Sie auf diese Option, um während der Aufnahme eines Videos ein Bild zu erfassen.
-  – Tippen Sie auf diese Option, um die Aufnahme eines Videos zu pausieren.

Videokamera

Nach der Aufnahme des Videos

Tippen Sie im Sucher auf die Video-Miniaturansicht am unteren Rand der Anzeige, um sich das zuletzt aufgenommene Video anzusehen.



Tippen Sie auf diese Option, um Ihr Video mit der **SmartShare**-Funktion weiterzuleiten.



Tippen Sie auf diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen.



Tippen Sie auf diese Option, um das Video an andere Personen zu senden oder über Social Network-Dienste weiterzuleiten.



Tippen Sie auf diese Option, um das Video zu löschen.

HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

Aus Ihrer Galerie

Tippen Sie auf  **Galerie** und wählen Sie **Kamera**. Tippen Sie auf das Symbol zur Wiedergabe von Videos, um das Video abzuspielen.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten an der Rückseite des Telefons.

Verwenden des Audio Zooms

Mit dieser Funktion wird die Audioaufzeichnung auf einen bestimmten Bereich Ihrer Wahl fokussiert. Die Empfindlichkeit des Mikrofons wird erhöht und Hintergrundgeräusche werden reduziert.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung, und wechseln Sie in den Video-Modus.
- 2 Tippen Sie auf  >  **Audio Zoom**, und wählen Sie **Ein**.
- 3 Tippen Sie auf einen leeren Bereich im Sucher, um das Popup-Einstellungsfenster zu schließen.
- 4 Halten Sie das Telefon waagrecht, und tippen Sie auf , um die Aufzeichnung zu starten.
- 5 Richten Sie den Fokus auf das Motiv, das Sie heranzoomen möchten. Es befindet sich nun im blauen Kreis. Verkleinern Sie diesen anschließend mit Ihren Fingern, um die Geräuschempfindlichkeit zu erhöhen und Hintergrundgeräusche zu unterdrücken.
- 6 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

HINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass die seitlichen Mikrofone nicht verdeckt sind, wenn Sie diese Funktion verwenden.
- Um diese Funktion nutzen zu können, muss die Aufzeichnung im Querformat erfolgen.

Den Doppelte-Aufnahme-Modus verwenden

Hiermit können Sie mit der vorderen und hinteren Kamera gleichzeitig Videos aufzeichnen, die in einer Aufnahme kombiniert werden.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung, und wechseln Sie in den Video-Modus.
- 2 Tippen Sie auf  >  **Doppelte Aufnahme**.
- 3 Auf der Hauptanzeige des Suchers erscheint ein kleiner Sucher. Stellen Sie Ihre Aufnahme ein.

Videokamera

- Ziehen Sie den kleinen Sucher an die Stelle, an der er sich bei der Aufnahme befinden soll.
 - Berühren und halten Sie den kleinen Sucher, um die Größe zu ändern, falls erforderlich.
 - Tippen Sie auf den kleinen Sucher, um das Objektiv vom Hauptsucher zum kleinen Sucher zu wechseln.
- 4 Tippen Sie auf , um die doppelte Aufnahme zu starten.
 - 5 Tippen Sie auf , um die doppelte Aufnahme zu beenden.

Verwenden der Funktion „Zoom verfolgen“


Hiermit können Sie einen Bereich festlegen, auf den die Aufnahme fokussiert und der vergrößert werden soll. Sie können den Bereich vor der Aufnahme festlegen und ihn anschließend während der Aufnahme wie erforderlich bewegen.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung, und wechseln Sie in den Video-Modus.
- 2 Tippen Sie auf  >  **Zoom verfolgen**.
- 3 Ziehen Sie die Lupe in den Bereich, der vergrößert werden soll. Im kleinen Bildschirm wird der festgelegte Fokus in einer vergrößerten Ansicht angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- Während der Aufnahme können Sie den kleinen Bildschirm bewegen. Berühren und ziehen Sie ihn an die gewünschte Stelle.
- 5 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.




Funktionen

QuickMemo

Mit **QuickMemo** können Sie Notizen und Screenshots erstellen. Verwenden Sie QuickMemo zum Erstellen und Bearbeiten von Screenshots, und leiten Sie sie an Familie und Freunde weiter.

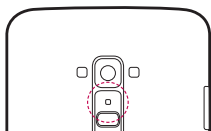

ODER

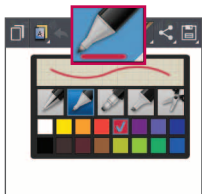


- 1 Halten Sie, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, die Lauter-Taste gedrückt.

ODER

Berühren Sie die Statusleiste, schieben Sie sie nach unten, und tippen Sie auf .

- 2 Wählen Sie die gewünschte Menüoption – **Stiftart**, **Farbe** oder **Radiergummi** –, und erstellen Sie eine Notiz.

Funktionen

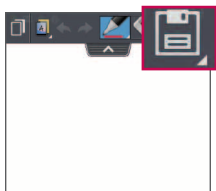

- 3 Berühren Sie  im Menü „Bearbeiten“, um die Notiz zusammen mit dem aktuellen Bildschirm zu speichern. Um die QuickMemo-Funktion zu beenden, tippen Sie auf .

HINWEIS: Verwenden Sie für QuickMemo Ihre Fingerspitze. Benutzen Sie nicht Ihren Fingernagel.

Verwendung der QuickMemo-Optionen

Sie können bei Verwendung von QuickMemo ganz einfach die QuickMenu-Optionen verwenden.


	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle QuickMemo als überlappenden Text auf dem Bildschirm beizubehalten und das Telefon weiterhin zu benutzen.
	Hiermit wählen Sie aus, ob der Hintergrundbildschirm verwendet werden soll.
	Rückgängig oder Wiederholen.
	Hiermit werden der Schreibstift-Typ und die Farbe ausgewählt.
	Hiermit werden die erstellten Notizen gelöscht.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Notiz mithilfe einer der verfügbaren Anwendungen an andere weiterzuleiten.
	Hiermit wird die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm in der Galerie oder in der Anwendung Notebook gespeichert.

Anzeige der gespeicherten QuickMemos

Tippen Sie auf **Notebook/Galerie**, und wählen Sie das QuickMemo-Album aus.

QuickTranslator

Richten Sie einfach die Kamera des Telefons auf den fremdsprachigen Satz, den Sie verstehen möchten. Sie können die Echtzeitübersetzung überall und jederzeit erhalten. Zusätzliche Wörterbücher zur Offline-Übersetzung können Sie im Google Play Store kaufen.

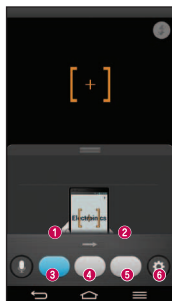

- ❶ Heimatsprache
- ❷ Zielsprache
- ❸ Übersetzung einzelner Wörter
- ❹ Übersetzung ganzer Sätze
- ❺ Übersetzung ganzer Abschnitte
- ❻ Einstellungen

- 1 Tippen Sie auf > > Registerkarte **Anwendungen** > **QuickTranslator**.
- 2 Tippen Sie auf **Wort**, **Satz** oder **Abschnitt**.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte Sprache, und wählen Sie sie aus.
- 4 Richten Sie das Telefon einige Sekunden lang auf den Text, den Sie übersetzen möchten.

HINWEIS: Nur ein Wörterbuch wird kostenlos bereitgestellt. Weitere Wörterbücher müssen gekauft werden. Wählen Sie aus der folgenden Liste das Wörterbuch aus, das Sie als kostenloses Wörterbuch installieren möchten.

Funktionen

HINWEIS: Je nach Größe, Schriftart, Farbe, Helligkeit und Winkel der zu übersetzenden Buchstaben kann die Erkennungsrate variieren.

QSlide

Sie können von jeder Anzeige aus die Notizfunktion, den Kalender und andere Anwendungen in einem Fenster innerhalb Ihrer Anzeige aufrufen.



1		Tippen Sie, um QSlide zu beenden und zum Vollbild zurückzukehren.
2		Tippen Sie, um die Transparenz einzustellen.
3		Tippen Sie, um QSlide zu beenden.
4		Tippen Sie, um die Größe anzupassen.

- 1 Berühren Sie die Statusleiste, und ziehen Sie sie nach unten > Tippen Sie auf QSlide-Anwendungen, oder tippen Sie auf , während Sie eine Anwendung verwenden, die QSlide unterstützt. Die Funktion wird fortlaufend als kleines Fenster auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Sie können einen Anruf tätigen, im Internet surfen, oder andere Telefonoptionen verwenden. Sie können Ihre Anzeige auch unterhalb der kleinen Fenster antippen und benutzen, wenn die Transparenz-Leiste nicht vollständig aktiviert ist .

HINWEIS: QSlide unterstützt bis zu zwei Fenster gleichzeitig.

QuickTheater

In QuickTheater können Diashows von Fotos, Videos und YouTube-Inhalten angezeigt werden.




- 1 Halten Sie das Telefon mit gesperrtem Bildschirm in horizontaler Ausrichtung.
- 2 Ziehen Sie beide Daumen auf dem Bildschirm in entgegengesetzter Richtung nach außen.
- 3 Sie können eine Diashow mit den gewünschten Funktionen anzeigen.

HINWEIS: Die Bildschirmsperre muss vor Verwendung der QuickTheater-Funktion auf **Ziehen** eingestellt sein.

- 1 Tippen Sie auf  >  Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Anzeige** > **Bildschirmsperre** > **Bildschirmsperre auswählen**.
- 2 Wählen Sie **Ziehen**.

QuickRemote

QuickRemote verwandelt Ihr Telefon in eine Universalfernbedienung für Ihren Fernseher, Digitalempfänger, DVD-/Blu-ray-Player, Projektor, Ihr Audiogerät oder Ihre Klimaanlage.

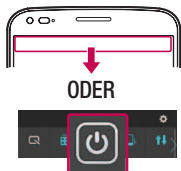

- 1 Berühren Sie die Statusleiste, schieben Sie sie nach unten, und tippen Sie auf > **FERNBEDIENUNG HINZUFÜGEN.**

ODER

Tippen Sie auf > > Registerkarte **Anwendungen** > > tippen Sie auf .

- 2 Wählen Sie den Typ und die Marke des gewünschten Geräts aus, und befolgen Sie dann die Anleitung auf dem Bildschirm, um das Gerät bzw. die Geräte zu konfigurieren.
- 3 Berühren und schieben Sie die Statusleiste nach unten, und verwenden Sie die QuickRemote-Funktionen.



Tippen Sie auf die **Schaltfläche Menü** , und wählen Sie zwischen den folgenden Optionen: **Magic Remote-Einstellung**, **Profilnamen ändern**, **Fernbedienung anlernen**, **Remote verschieben**, **Remote löschen**, **Raum bearbeiten**, **Einstellungen** und **Hilfe**.

HINWEIS: QuickRemote funktioniert auf dieselbe Weise wie eine herkömmliche Infrarotfernbedienung. Achten Sie darauf, den Infrarotsensor an der Rückseite des Telefons nicht zu verdecken, wenn Sie die QuickRemote-Funktion verwenden. Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Modellen, Herstellern oder Diensteanbietern unterstützt.

Live-Zoom-Funktion

Mit Live-Zoom können Sie eine Stelle in einem Video während der Wiedergabe verkleinern oder vergrößern. Verwenden Sie diese Funktion, um den gewünschten Ausschnitt kleiner oder größer erscheinen zu lassen.



- 1 Wenn Sie sich ein Video ansehen, führen Sie Ihren Zeigefinger und Daumen aufeinander zu oder voneinander weg, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.

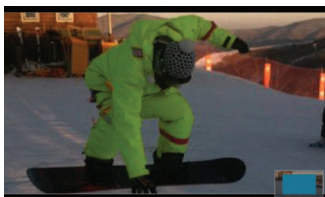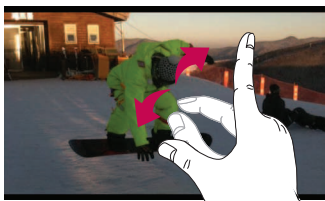

Zoomen und verfolgen

Während der Wiedergabe von Videos können Sie Objekte vergrößern und diese verfolgen.

- 1 Wenn Sie ein Video abspielen, tippen Sie auf .
- 2 Berühren Sie die Lupe, und ziehen Sie sie auf das Objekt, das Sie verfolgen möchten.

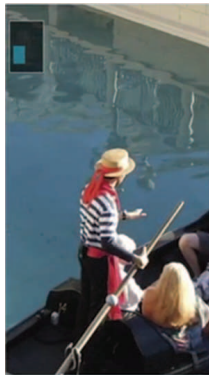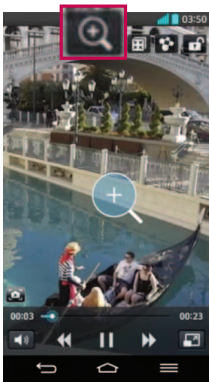

HINWEIS:

- Schieben Sie während der Videowiedergabe die linke Seite des Bildschirms nach oben oder unten, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen, und schieben Sie die rechte Seite des Bildschirms nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen.
- Schieben Sie die Anzeige während der Video-Wiedergabe nach links oder rechts, um zurück- oder vorzuspulen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen empfindlich genug ist, um ein leichtes, gezieltes Tippen zu registrieren.
- Die Funktion „Zoomen und verfolgen“ ist eventuell nicht verfügbar, wenn sich das Objekt zu schnell oder über die Anzeige hinaus bewegt.

VuTalk

Mit der Funktion VuTalk können Sie mit einem anderen Nutzer interaktive und kreative Notizen erstellen. Die visuelle Kommunikation kann genutzt werden, während Sie ein Foto, eine Karte oder eine Kameravorschau teilen.

HINWEIS:

- Nur für Telefone verfügbar, die diese Funktion auch unterstützen.
- Sie können die Funktion VuTalk auch während eines Anrufs nutzen.
- Der Bildschirm wird gesperrt, wenn keine Eingabe getätigt wird.
- Eine Datenverbindung ist erforderlich. Für beide Telefone können Zusatzkosten für die Datenverbindung anfallen.

Registrieren von VuTalk vor der Verwendung

- 1 Tippen Sie auf  >  **Kontakte** > .
- Sie können den VuTalk-Dienst auch während eines Anrufs registrieren.
- 2 Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien für LG Apps. Wenn Sie zustimmen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen, und tippen Sie anschließend auf **Akzeptieren**.

Einstellungen von VuTalk

- 1 Tippen Sie auf  >  **Kontakte** >  > **VuTalk-Einstellungen**.
- 2 Richten Sie die folgenden Optionen als Präferenzen ein.
 - **Benachrichtigungston:** Den gewünschten Benachrichtigungston wählen.
 - **Vibration:** Den gewünschten Vibrationstyp wählen.
 - **Popup-Anfrage anzeigen:** Diese Option aktivieren, um ein Popup-Fenster anzuzeigen, wenn eine VuTalk-Anfrage empfangen wird.

Funktionen

- **Kontakte synchronisieren:** Diese Option aktivieren, um die Kontakte zu synchronisieren.

Visuell kommunizieren mit VuTalk

- 1 Tippen Sie auf  >  **Kontakte** > .
Es werden nur die Kontakte angezeigt, die VuTalk verwenden.
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt, um mit diesem VuTalk zu starten.
- 3 Tippen Sie in der Detailanzeige des Kontakts auf . Sobald der Kontakt Ihre VuTalk-Anfrage akzeptiert, können Sie VuTalk mit ihm oder ihr starten.
- 4 Nutzen Sie die VuTalk Anzeige, um mit Ihren Freunden zu chatten oder visuell zu kommunizieren.
 - Tippen Sie auf , um ein Foto anzuhängen, ein neues Bild aufzunehmen, eine Karte oder einen Aufkleber anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf das Stift-  und Radierersymbol , um auf die Bilder, die Sie anhängen, zu schreiben.
- 5 Wenn Sie VuTalk beenden oder VuTalk verlassen möchten, tippen Sie auf .
Die erstellte VuTalk-Anzeige wird in der **Notebook**-Anwendung gespeichert.

HINWEIS: Wenn Sie auf  tippen und auf den Homescreen zurückkehren, wird VuTalk weiterhin im Hintergrund ausgeführt.

LG SmartWorld

LG SmartWorld bietet eine Vielzahl an unterhaltsamen Inhalten: Spiele, Anwendungen, Hintergründe und Klingeltöne. Dadurch kommen Benutzer von LG-Telefonen in den Genuss eines abwechslungsreichen „Mobilerlebnisses“.

So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > tippen Sie auf , um auf **LG SmartWorld** zuzugreifen.
- 2 Tippen Sie auf **Anmelden**, und geben Sie Ihre ID/Ihr Passwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, tippen Sie auf **Registrieren**, um Mitglied von LG SmartWorld zu werden.
- 3 Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.

HINWEIS: Das Symbol wird nicht angezeigt?

- 1 Rufen Sie über einen mobilen Webbrowser LG SmartWorld auf (www.lgworld.com) und wählen Sie Ihr Land aus.
- 2 Laden Sie die LG SmartWorld-App herunter.
- 3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus, und installieren Sie sie.
- 4 Rufen Sie LG SmartWorld auf, indem Sie auf das Symbol  tippen.

So verwenden Sie LG SmartWorld

- Nehmen Sie an monatlichen LG SmartWorld-Aktionen teil.



Durchsuchen Sie die Inhalte.

- Nutzen Sie die Menütaste, um noch schneller zu finden, wonach Sie suchen.
Einstellungen – Profil und Display festlegen.
Anmelden – Richten Sie Ihre Kennung und Ihr Passwort ein.
- Nutzen Sie auch andere nützliche Funktionen. (Inhaltsdetailbildschirm)

HINWEIS: LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Betreibern oder in allen Ländern verfügbar.

On-Screen Phone

Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte per USB oder Wi-Fi verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

On-Screen Phone-Symbole

	Verbindet bzw. trennt Ihr Mobiltelefon mit/von Ihrem PC.
	Ändert die On-Screen Phone-Einstellungen.
	Beendet das On-Screen Phone-Programm.
	Maximiert das On-Screen Phone-Fenster.
	Minimiert das On-Screen Phone-Fenster.

On-Screen Phone-Funktionen

- Echtzeitübertragung und Steuerung: Zeigt bei verbundenem PC den Bildschirm des Mobiltelefons in Echtzeit an und steuert diesen.
- Steuerung mit der Maus: Ermöglicht Ihnen die Steuerung des Mobiltelefons mit der Maus durch Klicken und Ziehen auf dem PC-Bildschirm.
- Texteingabe über die Tastatur: Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Textnachrichten oder Notizen über die Computertastatur.
- Dateiübertragung (vom Mobiltelefon zum PC): Übertragen Sie Dateien von Ihrem Mobiltelefon (zum Beispiel Fotos, Videos, Musik und POLARIS Viewer 5-Dateien) auf Ihren PC. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, die an den PC gesendet werden soll, und wählen Sie „Auf PC speichern“.
- Dateiübertragung (vom PC auf das Mobiltelefon): Übertragen Sie Dateien vom PC auf das Mobiltelefon. Wählen Sie einfach die zu übertragenden Dateien aus, und ziehen

Sie sie in das On-Screen Phone-Fenster. Die gesendeten Dateien werden auf der internen Speicherkarte gespeichert.

- Eventbenachrichtigungen in Echtzeit: Öffnet ein Popup-Fenster, das Sie über eingehende Anrufe bzw. Text-/Multimedia-Nachrichten informiert.

So installieren Sie On-Screen Phone auf Ihrem PC

- 1 Wählen Sie bei auf der Startseite LG Home (www.lg.com) das gewünschte Land aus.
- 2 Wählen Sie unter **Service** > **Mobilfunk-Service** das Modell (LG-D955) aus. Klicken Sie zum Herunterladen auf **OSP** (On-Screen Phone). Anschließend können Sie das On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren.

Galerie

Öffnen Sie die **Galerie**-Anwendung, um Alben mit Ihren Bildern und Videos anzuzeigen.

1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Galerie**.

Hier können Sie Ihre gesamten Bild- und Videodateien verwalten und teilen.

HINWEIS:

- Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software des Geräts.
- Einige Dateien werden je nach Codierung möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

Anzeigen von Bildern

Durch Starten der Galerie werden die verfügbaren Ordner angezeigt. Wenn in einer anderen Anwendung, z. B. E-Mail, ein Bild gespeichert wird, wird der Download-Ordner, der das Bild enthalten soll, automatisch erstellt. Dementsprechend wird durch Erfassen eines Screenshots automatisch ein Screenshot-Ordner erstellt. Wählen Sie einen Ordner aus, um ihn zu öffnen.

Bilder werden nach Erstellungsdatum sortiert in einem Ordner angezeigt. Wählen Sie ein Bild aus, um es als Vollbild anzuzeigen. Blättern Sie nach links oder rechts, um das nächste oder vorherige Bild anzuzeigen.

Vergrößern und Verkleinern

Vergrößern Sie ein Bild auf eine der folgenden Weisen:

- Doppeltippen Sie zum Vergrößern auf eine beliebige Stelle.
- Spreizen Sie zum Vergrößern an einer beliebigen Stelle zwei Finger auseinander. Führen Sie zum Verkleinern die Finger zusammen, oder doppeltippen Sie erneut.

Wiedergabe von Videos

In der Vorschau von Videodateien wird das Symbol  angezeigt. Wählen Sie ein Video aus, um es anzusehen, und tippen Sie auf . Die Video-Anwendung wird gestartet.

Fotos bearbeiten

Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf die Taste **Menü**  > **Bearbeiten**.

Fotos/Videos löschen

Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren:

- Tippen Sie in einem Ordner auf , wählen Sie Fotos/Videos durch Setzen von Häkchen aus, und tippen Sie dann auf **Löschen**.
- Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos/Videos auf .

Festlegen als Hintergrund

Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf die **Schaltfläche Menü**  > **Festlegen als**, um das Bild als Hintergrund festzulegen oder es einem Kontakt zuzuweisen.

HINWEIS:

- Je nach Telefonsoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.
- Wenn das Telefon per Slimport (oder Miracast) mit einem TV-Gerät verbunden wird, stellt sich die Auflösung automatisch von Ultra HD auf Full HD um.

Videos

Das Telefon verfügt über einen integrierten Videoplayer zur Wiedergabe von Videodateien. Um den Videoplayer zu öffnen, tippen Sie auf  >  Registerkarte **Anwendungen** >  **Videos**.

Video wiedergeben

1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Videos**.

2 Wählen Sie das gewünschte Video.

	Tippen Sie auf die gewünschte Seite, um den Audio Zoom einzustellen.
	Tippen Sie dieses Symbol, um die Funktion „Zoomen und verfolgen“ zu verwenden.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um in den QSlide-Modus zu wechseln.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Video über die SmartShare-Funktion weiterzuleiten.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um den Videobildschirm zu sperren.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Videoliste anzusehen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um einen Screenshot zu erstellen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Videowiedergabe anzuhalten.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Videowiedergabe fortzusetzen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um 10 Sekunden vorwärts zu springen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um 10 Sekunden zurück zu springen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Lautstärke des Videos zu steuern.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Seitenverhältnis des Videobildschirms zu ändern.

Um während der Videowiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten auf der Rückseite des Telefons.

Berühren und halten Sie ein Video in der Liste. Die Optionen **Weiterleiten**, **Löschen**, **Zuschneiden** und **Details** werden angezeigt.

HINWEIS: UHD-Videos (Ultra HD) unterstützen die Option **Zuschneiden** bei der Wiedergabe in den Anwendungen **Galerie** und **Videos** nicht.

Musik

Ihr Telefon verfügt über einen integrierten Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um den Musik-Player zu öffnen, tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik**.

Musikdateien auf dem Telefon hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Musikdateien auf das Telefon übertragen:

- Übertragen Sie Musik mit Mediensynchronisation (MTP).
- Laden Sie etwas über drahtlose Internetverbindungen herunter.
- Synchronisieren Sie das Telefon mit einem Computer.
- Empfangen Sie Dateien über Bluetooth.

Übertragen von Musik mit Mediensynchronisation (MTP)

- 1 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 2 Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)** aus. Ihr Telefon wird als zusätzliches Laufwerk auf Ihrem Computer angezeigt. Klicken Sie auf das Laufwerk, um es anzuzeigen. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
- 3 Wenn Sie alle Dateien übertragen haben, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **USB angeschlossen** > **Nur laden**. Sie können Ihr Gerät nun sicher entfernen.

Musiktitel abspielen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik**.
- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.

Multimedia

	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Wiedergabe anzuhalten.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Wiedergabe fortzusetzen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um zum nächsten Titel im Album oder in der Playlist zu springen oder um die zufällige Wiedergabe zu starten. Berühren und halten Sie dieses Symbol, um vorzuspulen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um den aktuellen Track neu zu starten oder zum vorherigen Track des Albums, der Playlist oder der zufälligen Wiedergabe zu springen. Berühren und halten Sie dieses Symbol, um zurückzuspulen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Leiste der Lautstärkeregelung anzuzeigen. Passen Sie anschließend die Lautstärke der Wiedergabe über die Schiebeleiste an.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um Audioeffekte einzustellen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um auf YouTube nach den Dateien zu suchen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Playlist zu öffnen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Lied zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Playlist im Modus „Zufällige Wiedergabe“ abzuspielen (die Titel werden dann in einer zufälligen Reihenfolge abgespielt).
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen den Wiederholungsmodi „Alle Titel wiederholen“, „Aktuellen Titel wiederholen“ oder „Wiederholen aus“ zu wechseln.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um Ihre Musik über die SmartShare-Funktion weiterzuleiten.

Um während des Abspielens von Musiktiteln die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten auf der Rückseite des Telefons.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger. Die Optionen **Wiedergeben**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Weiterleiten**, **Als Rufton verwenden**, **Löschen**, **Info** und **Suchen** werden angezeigt.

HINWEIS:

- Je nach Telefonsoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

HINWEIS: Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.

Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich.

In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

Radio

Ihr Telefon enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie die Kopfhörer. Schließen Sie diese an die Kopfhörerbuchse an.

Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert.

Automatische Sendersuche

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen das Symbol  > Registerkarte **Anwendungen** > **Radio**.
- 2 Berühren Sie das Symbol , und wählen Sie dann **Suchen**.
- 3 Berühren Sie während der automatischen Suche **Abbrechen**, um den Suchvorgang anzuhalten. Wenn Sie den Suchvorgang anhalten, werden nur bereits gefundene Kanäle gespeichert.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell über das angezeigte Rad suchen.

HINWEIS: Wenn Sie ein Headset anschließen, das nicht speziell für den Radioempfang entwickelt wurde, wird die Empfangsqualität u. U. herabgesetzt.

Zur Seite gleiten (Schnelles Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben mithilfe von DREI Fingern)

Sie können mithilfe von drei Fingern schnell zu einer anderen Aufgabe wechseln.

- 1 Berühren Sie den gerade aktiven Bildschirm mit drei Fingern und lassen Sie ihn mit einer Wischbewegung zur linken Seite gleiten. Der aktuelle Status des gerade aktiven Bildschirms wird gespeichert, und Sie können sich einer anderen Aufgabe zuwenden.
- Sie können bis zu 3 (drei) Anwendungen am linken Bildschirmrand speichern.
- 2 Wenn Sie den gespeicherten Bildschirm erneut öffnen und die darauf aktive Anwendung weiter verwenden möchten, berühren Sie den Bildschirm mit drei Fingern und lassen Sie ihn mit einer Wischbewegung zur rechten Seite gleiten.


HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie den Bildschirm nicht mit anderen Fingern oder Ihrer Handfläche berühren.

Doppelfenster

Im zweigeteilten Bildschirm können zwei Fenster gleichzeitig angezeigt werden.

- 1 Berühren und halten Sie die Taste **Zurück**, um den Bildschirm zu teilen.
- 2 Tippen Sie auf oder ziehen Sie das Symbol, das Sie verwenden möchten.

Dienstprogramme

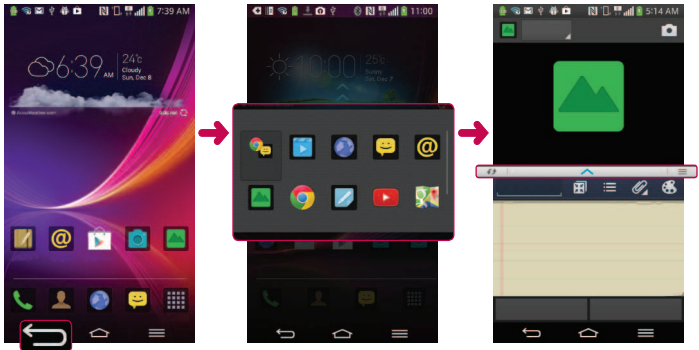

-  (Symbol „Wechseln“): Wechsel zwischen zwei Bildschirmteilen.
-  (Symbol „Ziehen“): Ziehen, um die Größe der Bildschirmteile zu ändern.
-  (Symbol „Menü“): Tippen Sie auf das Symbol, um die Anwendungsliste einzusehen, zum Vollbild zu wechseln oder die aktuelle Anwendung zu schließen.

HINWEIS: Das Doppelfenster sollte eingestellt werden, bevor Sie die Funktion verwenden.

- 1 Tippen Sie auf  >  Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Multitasking** > **Doppelfenster**.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Doppelfenster**.

Gästemodus

Wenn Sie Ihre persönlichen Daten schützen oder den Zugriff auf einige Anwendungen für Kinder einschränken möchten, können Sie den Gästemodus verwenden.

Wenn Sie Ihr Telefon an andere ausleihen, können Sie festlegen, welche Anwendungen angezeigt werden.

Stellen Sie im Voraus den Gästemodus ein, und passen Sie die Optionen an.

HINWEIS: Zur Verwendung des Gästemodus sollte das Entsperrungsmuster im Voraus festgelegt werden.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Gästemodus**.
- 2 Tippen Sie auf diese Option, um den Gästemodus einzuschalten.

Wecker einstellen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Wecker/Uhr** > .
- 2 Nachdem Sie die Weckerzeit festgelegt haben, teilt Ihnen das Telefon mit, wie viel Zeit verbleibt, bis der Wecker klingelt.
- 3 Stellen Sie folgende Optionen ein: **Wiederholen**, **Schlummerdauer**, **Vibration**, **Alarmton**, **Lautstärke für Wecker**, **Automatischer Anwendungsstart**, **Puzzlesperre** und **Notizen**. Tippen Sie auf **Speichern**.

HINWEIS: Tippen Sie zum Bearbeiten der Alarmeinstellungen in der Alarmliste auf die **Schaltfläche Menü** , und wählen Sie **Einstellungen**.

Taschenrechner

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Rechner**.
- 2 Tippen Sie auf die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Tippen Sie für einfache Berechnungen auf die gewünschte Funktion (+, −, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Tippen Sie bei komplexeren Berechnungen auf  > **Wissenschaftlicher Rechner**.
- 5 Um den Verlauf einzusehen, tippen Sie auf  > **Berechnungsverlauf**.

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Kalender**.
- 2 Im Bildschirm sehen Sie die unterschiedlichen Ansichtstypen des Kalenders (Tag, Woche, Monat, Jahr, Terminübersicht, Life Square).
- 3 Tippen Sie zuerst auf das Datum, für das Sie einen Termin hinzufügen möchten, und dann auf .
- 4 Tippen Sie auf **Terminname**, und geben Sie den Terminnamen ein.
- 5 Tippen Sie auf **Ort**, und geben Sie dann den Ort ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 6 Wenn Sie Ihrem Termin eine Notiz hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Link Anmerkung**, um ein gespeichertes Notebook-Bild auszuwählen. (Nur im Telefonkalender verfügbar)
- 7 Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **WIEDERHOLEN** und, falls erforderlich, **ERINNERUNGEN** fest.
- 8 Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihren Termin im Kalender zu speichern.

Sprachmemo

Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Tippen Sie auf  >  >  **Sprach-Memo**.
- 2 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme wiederzugeben.

HINWEIS: Tippen Sie auf , um auf Ihr Album zuzugreifen. Sie können sich die gespeicherte Aufzeichnung anhören. Die verfügbare Aufnahmezeit kann sich von der tatsächlichen Aufnahmezeit unterscheiden.

Sprachaufnahme senden

- 1 Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, können Sie den Soundclip senden, indem Sie auf  tippen.
- 2 Wählen Sie zwischen **Bluetooth**, **E-Mail**, **Gmail**, **Nachrichten**, **Notizen** oder **SmartShare Beam**. Wenn Sie **E-Mail**, **Gmail**, **Nachrichten** oder **Notizen** auswählen, wird die Sprachaufnahme zur Nachricht hinzugefügt. Sie können dann die Nachricht auf die übliche Weise schreiben und senden.

Task-Manager

Sie können Ihre Anwendungen mit dem Task-Manager verwalten. Damit können Sie ganz einfach die Anzahl der aktuell ausgeführten Anwendungen prüfen und bestimmte Anwendungen schließen.

Aufgaben

Aufgaben können mit einem MS Exchange-Konto synchronisiert werden. Sie können eine Aufgabe in MS Outlook oder über einen Webzugriff von MS Office Outlook erstellen, überarbeiten und löschen.

So synchronisieren Sie MS Exchange:

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Allgemein** > **Konten & Synchronisation** > **Konto hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf **Microsoft Exchange**, um eine E-Mail-Adresse und ein Passwort zu erstellen.
- 4 Stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen **Aufgaben synchronisieren** aktiviert haben.

HINWEIS: Microsoft Exchange wird nicht von allen E-Mail-Servern unterstützt.

POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 ist eine professionelle Lösung für das mobile Büro, mit der Anwender jederzeit bequem verschiedene Dokumententypen über ihre mobilen Geräte ansehen können, beispielsweise Dateien im Word-, Excel- und PowerPoint-Format.

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **POLARIS Viewer 5**.

Dateien ansehen

Mobile Anwender können ab sofort verschiedene Dateiformate wie Microsoft Office-Dokumente oder Adobe PDF problemlos direkt über ihr Mobilgerät anzeigen. Bei der Darstellung von Dokumenten über POLARIS Viewer 5 werden Layout und Objekte des Originaldokuments beibehalten.

Google+

Nutzen Sie diese Anwendung, um über den Social Network-Dienst von Google in Kontakt zu bleiben.

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Google+**.

HINWEIS: Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Sprachsuche

Nutzen Sie diese Anwendung, um per Spracheingabe Webseiten zu suchen.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Sprachsuche**.
- 2 Sprechen Sie ein Stichwort oder einen Satz, wenn auf dem Bildschirm **Sprechen** angezeigt wird. Wählen Sie eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

HINWEIS: Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Downloads

Nutzen Sie diese Anwendung, um zu sehen, welche Dateien über die Anwendungen heruntergeladen wurden.

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Downloads**.

HINWEIS: Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Das Internet

Internet

Verwenden Sie diese Anwendung, um im Internet zu surfen. Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vieles mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Internet**.

Verwenden der Internet-Symboleiste

Tippen Sie auf die Internet-Symboleiste und schieben Sie sie nach oben, um sie zu öffnen.

	Tippen Sie auf dieses Symbol, um eine Seite zurückzublättern.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um zu der Seite nach der aktuellen Seite zu wechseln. Das Gegenteil passiert, wenn Sie auf  tippen: Dadurch werden Sie auf die vorherige Seite zurückgeleitet.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um zum Homescreen zurückzukehren.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um ein neues Fenster hinzuzufügen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um auf Lesezeichen zuzugreifen.

Anzeigen von Webseiten

Tippen Sie auf das Adressfeld, geben Sie die Internetadresse ein, und tippen Sie auf **Los**.

Öffnen einer Seite

Um auf eine neue Seite zu wechseln, tippen Sie auf  → .

Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

Surfen im Internet per Spracheingabe

Tippen Sie auf das Adressfeld, dann auf , sprechen Sie ein Stichwort, und wählen Sie dann eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

HINWEIS: Die Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen bzw. von allen Diensteanbietern erhältlich.

Lesezeichen

Um die aktuelle Webseite mit einem Lesezeichen zu versehen, tippen Sie auf  > **Zu Lesezeichen hinzufügen** > **OK**.

Um eine mit Lesezeichen versehene Webseite zu öffnen, tippen Sie auf , und wählen Sie eine Seite aus.

Verlauf

Tippen Sie auf  > **Verlauf**, um eine Webseite aus der Liste der zuletzt besuchten Webseiten zu öffnen. Um den Verlauf zu löschen, tippen Sie auf **Menü**  → **Ganzen Verlauf löschen**.

Chrome

Verwenden Sie Chrome, um nach Informationen zu suchen und Webseiten zu durchstöbern.

1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Chrome**.

HINWEIS: Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Anzeigen von Webseiten

Tippen Sie auf das Adressfeld, und geben Sie dann eine Internetadresse oder Suchkriterien ein.

Öffnen einer Seite

Um auf eine neue Seite zu wechseln, tippen Sie auf  →  **Neuer Tab**.

Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

Synchronisieren mit anderen Geräten

Synchronisieren Sie offene Tabs und Lesezeichen zur Verwendung mit Chrome auf einem anderen Gerät, wenn Sie mit demselben Google-Konto angemeldet sind.

Um offene Tabs auf anderen Geräten anzuzeigen, tippen Sie auf **Menü**  → **Andere Geräte**.

Wählen Sie eine Webseite aus, um sie zu öffnen.

Um Lesezeichen hinzuzufügen, tippen Sie auf .

Einstellungen

Dieser Bereich gibt Ihnen eine Übersicht über die Elemente, die Sie mithilfe des Menüs **Systemeinstellungen** Ihres Telefons ändern können.

So rufen Sie das Einstellungsmenü auf:

Tippen Sie auf  >  > **Systemeinstellungen**.

- oder -

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen**.

Netzwerke

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Aktiviert Wi-Fi, um die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

TIPP! MAC-Adresse abrufen

Bei manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres Telefons eingeben, um eine Verbindung einzurichten.

Die MAC-Adresse finden Sie in der Benutzeroberfläche wie folgt: Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Wi-Fi** >  > **Erweitertes Wi-Fi** > **MAC-Adresse**.

< **Bluetooth** >

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein oder aus, um Bluetooth zu verwenden.

< **Mobile Daten** >

Zeigt die Datenlast an und legt das mobile Datennutzungslimit fest.

< **Anruf** >

Konfigurieren Sie Anrufeinstellungen, wie Rufweiterleitung, und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen.

Mailbox – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

Einstellungen

Anrufbegrenzung – Aktivieren und erstellen Sie eine Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihren PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Pop-up für eingehende Anrufe – Bei Verwendung von Kamera und Videos wird das Pop-up für eingehende Anrufe angezeigt.

Anruf ablehnen – Hier können Sie die Funktion zum Ablehnen von Anrufen einstellen. Wählen Sie zwischen **Anrufabweisungsmodus** oder **Anrufe ablehnen von** aus.

Ablehnen mit Nachricht – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion eine schnelle Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

Privatsphärenschutz – Verbirgt den Anrufernamen und die Nummer eines eingehenden Anrufs.

Rufweiterleitung – Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal empfangen wird.

Automatische Annahme – Mit dieser Option können Sie die Zeitspanne bis zur automatischen Annahme eines eingehenden Anrufs durch ein Freisprechgerät festlegen. Wählen Sie entweder **Deaktivieren**, **1 Sekunde**, **3 Sekunden** oder **5 Sekunden**.

Vibration bei Verbindung – Vibriert, wenn die Gegenseite den Anruf entgegennimmt.

Stimmverbesserung – Optimiert die Sprachqualität in lauten Umgebungen.

Unbekannte Kontakte speichern – Unbekannte Nummern nach einem Anruf zu Kontakten hinzufügen.

Ein-/Aus-Taste beendet Anruf – Zum Beenden des Anrufs.

Anruf Sperre – Sperren Sie eingehende, ausgehende oder internationale Anrufe.

Anrufdauer – Anzeigen der Anrufdauer inklusive des letzten Anrufs, der ausgehenden und eingehenden Anrufe und aller Anrufe.

Zusätzliche Einstellungen – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

Anrufer-ID – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

Anklopfen – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon auf eingehende Anrufe hingewiesen, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Netzwerkbetreiber).

< Teilen & Verbinden >

NFC – Ihr Telefon ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern. Sie können die Inhalte an ein NFC-Tag oder ein anderes NFC-fähiges Gerät weiterleiten, indem Sie einfach mit Ihrem Gerät darauf tippen. Wenn Sie auf ein NFC-Tag auf Ihrem Gerät tippen, werden die Inhalte des NFC-Tags auf Ihrem Gerät angezeigt.

NFC an- und abschalten: Berühren Sie auf dem Homescreen das Benachrichtigungs-Panel, ziehen Sie es nach unten, und wählen Sie das NFC-Symbol, um NFC zu aktivieren.

HINWEIS: Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kann die NFC-Anwendung verwendet werden.

Verwenden von NFC: Um NFC zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet und NFC aktiviert ist.

Direct/Android Beam – Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anwendungsinhalte an ein anderes NFC-fähiges Gerät senden, indem Sie die Geräte nahe aneinander halten.

Führen Sie die Geräte einfach zusammen (im Allgemeinen Rückseite an Rückseite), und tippen Sie dann auf den Bildschirm. Die Anwendung bestimmt, was gesendet wird.

SmartShare Beam – Aktivieren Sie diese Funktion, um Multimedia-Inhalte von LG Telefonen oder Tablets über **SmartShare Beam** zu erhalten.

Miracast – Geben Sie Bild und Ton Ihres Telefons auf einem Miracast-fähigen Fernseher oder mittels eines Miracast-Dongles wieder.

Einstellungen

Drahtloser Speicher – Mit dieser Option können Sie Dateien von Ihrem Telefon auf Ihrem Computer verwalten oder Dateien von Ihrem PC auf das Telefon ohne USB-Verbindung kopieren. Stellen Sie sicher, dass das Telefon und der PC an dasselbe Netzwerk angeschlossen sind, und aktivieren Sie dann den drahtlosen Speicher. Geben Sie dann die auf Ihrem Telefon angezeigte Internetadresse in die Adressleiste des Browserfensters Ihres Computers ein.

< Tethering & Netzwerke >

Wi-Fi Hotspot – Sie können mit Ihrem Telefon eine mobile Breitbandverbindung zur Verfügung stellen. Erstellen Sie einen Hotspot und geben Sie Ihre Verbindung frei. Unter „**Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben**“ finden Sie weitere Informationen.

Bluetooth-Tethering – Ermöglicht das Einstellen des Telefons unabhängig davon, ob die Internetverbindung gemeinsam genutzt wird.

Hilfe – Tippen Sie auf dieses Symbol, um Hilfeinformationen für den Wi-Fi Hotspot und Bluetooth-Tethering anzuzeigen.

Flugmodus – Nach dem Wechseln zum Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

HINWEIS: Sie müssen eine Bildschirmsperre-PIN oder ein Passwort einrichten, bevor Sie den Anmeldeinformationsspeicher verwenden können.

Mobile Netzwerke – Hier können Sie Optionen für Daten-Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs) usw. festlegen.

VPN – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

Klang

Tonprofil – Wählen Sie **Akustisches Signal**, **Nur vibrieren** oder **Lautlos**.

Lautstärke – Mit dieser Option können Sie die Lautstärkeeinstellungen für das Telefon ganz nach Ihren Bedürfnissen und der Umgebung entsprechend vornehmen.

Vibrationsstärke – Legen Sie die Vibrationsstärke für Anrufe, Benachrichtigungen und Berührungsfeedback fest.

Ruhemodus – Richten Sie Ihren Lautlos-Modus ein. Tippen Sie auf **Schalten Sie nun den Ruhemodus ein**, um den Modus an- oder auszuschalten. Sie können den Lautlos-Modus so einrichten, dass er nach einem festgelegten Zeitplan automatisch aktiviert wird, sowie Ausnahmen festlegen.

Ruhezeit einstellen: Tippen Sie auf diesen Schalter, um die Funktion an- oder auszuschalten. Sie können auch die Tage und Uhrzeiten einstellen, für die der Lautlos-Modus automatisch eingeschaltet werden soll.

Vibrieren: Setzen Sie ein Häkchen, um im Lautlos-Modus die Vibration für zugelassene Anrufe oder Benachrichtigungen zu aktivieren.

Einstellungen für eingehende Anrufe

Eingehende Anrufe blockieren: Aktivieren Sie diese Option, um alle eingehenden Anrufe zu blockieren.

Wiederholte Anrufe erlauben: Aktivieren Sie diese Option, um Anrufe durchzulassen, die innerhalb von 3 Minuten wiederholt werden.

Zugelassene Kontakte: Legen Sie fest, welche Kontakte anrufen können.

Blockierten Anrufen automatisch antworten: Stellen Sie ein, wie stummgeschaltete Anrufe automatisch beantwortet werden sollen.

Rufton – Stellen Sie den Klingelton für Anrufe ein. Sie können auch einen Klingelton hinzufügen. Tippen Sie dazu auf  oben rechts in der Anzeige.

Smart-Klingelton – Aktivieren Sie diese Option, um den Klingelton bei hoher Umgebungslautstärke automatisch lauter zu stellen.

Vibration bei eingehendem Anruf – Richten Sie die Vibrationsoptionen für eingehende Anrufe ein.

Sanfte Vibration – Aktivieren Sie diese Option, um die Vibration bis zur aktuell eingestellten maximalen Vibrationsstärke allmählich zu steigern.

Ton mit Vibration – Aktivieren Sie diese Option, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen zusätzlich zum Klingelton vibriert.

Einstellungen

Sprach-Benachrichtigungen – Tippen Sie auf **Sprach-Benachrichtigungen**, um diese ein- oder auszuschalten. Wenn Sie die Funktion einschalten, kann das Gerät eingegangene Anrufe und Nachrichten automatisch vorlesen.

Benachrichtigungston – Mit dieser Option können Sie den Benachrichtigungston festlegen. Sie können auch einen Ton hinzufügen. Tippen Sie dazu auf  oben rechts in der Anzeige.

Ton beim Berühren des Bildschirms – Hiermit können Sie das Feedback (Töne und/oder Vibration) festlegen, das bei Verwendung Ihres Telefons abgegeben wird.

Anzeige

< Homescreen >

Wählen Sie eine Startseite – Wählen Sie die Homescreen-Anzeige zwischen **Homescreen** und **EasyHome**.

Legen Sie das **Telefonschema**, **Hintergrund**, **Bildschirmübergang**, **Bildschirmwiederholung** oder **Nur Hochformat** fest.

Sicherung und Wiederherstellung des Homescreens – Sie können Ihre Anwendungs- und Widget-Layouts sowie Telefonschemas sichern und wiederherstellen.

Hilfe – Tippen Sie auf diese Option, um die Hilfeinformationen auf dem Homescreen aufzurufen.

< Bildschirmsperre >

Bildschirmsperre auswählen – Wählen Sie einen Bildschirmsperrentyp aus, um Ihr Telefon zu sichern. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Stellen Sie **Keine**, **Ziehen**, **Face Unlock**, **Muster**, **PIN** oder **Passwort** ein.

Wenn Sie einen Mustersperrentyp zum Einschalten des Telefons oder zum Reaktivieren des Bildschirms aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, das Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

Sperrbildschirm schwingen – Setzen Sie hier ein Häkchen, um den Sperrbildschirm beim Kippen des Telefons natürlich auf und ab zu bewegen.

Bildschirmübergang – Legen Sie die Optionen für den Bildschirmübergang fest. Wählen Sie zwischen **Wellen mit Blättern**, **Tautropfen**, **Weißes Loch**, **Partikel** oder **Kristall**.

HINWEIS: Wenn die Bildschirmsperre auf „Muster“ eingestellt ist, wird der Bildschirmübergang zum Mustereffekt.

Wetteranimation – Setzen Sie ein Häkchen, um für den aktuellen Standort oder die unter **Wetter** eingestellte Stadt eine auf automatischen Datenaktualisierungen beruhende Wetteranimation anzuzeigen.

Hintergrund – Legen Sie den Hintergrund bei Bildschirmsperre fest. Sie können ihn entweder aus der **Galerie** oder unter **Hintergrundbilder** auswählen.

Verknüpfungen – Hier können Sie die Verknüpfungen auf dem Sperrbildschirm ändern, die bei Bildschirmsperre durch **Ziehen** angezeigt werden.

Inhaberinformationen – Aktivieren Sie diese Option, um einzustellen, dass der Name des Telefonbesitzers auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird. Tippen Sie auf , um den Text einzugeben, der als Inhaberinformation angezeigt wird.

Sperrzeit – Mit dieser Option können Sie festlegen, nach welcher Zeit der Bildschirm automatisch gesperrt werden soll.

Ein-/Austaste sperrt sofort – Aktivieren Sie diese Option, wenn der Bildschirm sofort gesperrt werden soll, sobald Sie die Ein/Aus-Taste/Sperrtaste drücken. Diese Einstellung hebt den Timer für die Sicherheitssperre auf.

< Vordere Touch-Buttons >

Legen Sie die vorderen Berührungstasten fest, die unten auf jedem Bildschirm angezeigt werden sollen. Legen Sie fest, welche Tasten an welcher Position angezeigt werden und wie sie aussehen sollen. Wählen Sie die Tasten und die Reihenfolge, das Telefonschema und den Hintergrund aus.

< ANZEIGE >

Helligkeit – Verwenden Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen. Um die beste Akkulaufzeit zu gewährleisten, sollten Sie die dunkelste noch angenehme Helligkeitsstufe verwenden.

Einstellungen

Bildschirmabschaltung – Legen Sie fest, nach welchem Zeitraum der Bildschirm abgeschaltet werden soll.

Bildschirm-Abschaltungseffekt – Legen Sie den Bildschirm-Aus Effekt fest. Wählen Sie zwischen **Einfach**, **Schwarzes Loch** und **Retro TV**.

Automatisch drehen – Aktivieren Sie diese Option, um festzulegen, dass Ihr Bildschirm sich automatisch dreht, wenn sich die Ausrichtung des Telefons ändert (Hoch- oder Querformat).

Anzeigemodus – Legen Sie den Anzeigemodus fest. Wählen Sie zwischen **Standard**, **Lebendig** und **Normal**.

Tagtraum – Tippen Sie auf die Schaltfläche **Tagtraum**, um diese Option ein- oder auszuschalten. Bei Aktivierung erscheint der Bildschirmschoner, wenn sich das Telefon im Ruhemodus befindet, während es angeschlossen ist oder geladen wird. Wählen Sie zwischen **Uhr**, **Farben**, **Fototabelle**, **Fotorahmen** und **Wird geladen**.

< SCHRIFTART >

Schriftart – Stellen Sie ein, welche Schriftart für das Telefon und die Menüs verwendet werden soll.

Schriftgröße – Stellen Sie ein, welche Schriftgröße für das Telefon und die Menüs verwendet werden soll.

< SMART EIN >

Intelligenter Bildschirm – Aktivieren Sie diese Option, damit der Bildschirm sich nicht abschaltet, solange das Telefon erkennt, dass Ihr Blick auf den Bildschirm gerichtet ist.

Smart Video – Aktivieren Sie diese Option, um die Videowiedergabe automatisch anzuhalten, wenn das Telefon feststellt, dass Sie nicht auf den Bildschirm sehen.

< ERWEITERTE EINSTELLUNGEN >

LED-Benachrichtigung – Tippen Sie auf den Schalter, um diese Funktion ein- oder auszuschalten. Wenn die Funktion aktiviert ist, werden Benachrichtigungen über die LED in Farben angezeigt, die Sie einzeln festlegen können.

Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen – Aktivieren Sie diese Option, um die Akkulebensdauer zu verlängern, da die Bildschirmhelligkeit automatisch anhand von Analysen der Bildfarbe angepasst wird.

Bilderfassungs-Bereich – Hiermit können Sie den Bereich für die Bildschirmerfassung einstellen. Wählen Sie zwischen **Ganzen Bildschirm aufnehmen** und **Teil des Bildschirms aufnehmen**.

Seitenverhältniskorrektur – Mit dieser Option können Sie das Seitenverhältnis heruntergeladener Anwendungen ändern und Verzerrungen beheben.

Allgemein

< Bewegungen >

Bildschirm Ein/Aus – Aktivieren Sie diese Option, um die Funktion **KnockON** zum Ein- und Ausschalten des Bildschirms zu aktivieren. Tippen Sie zwei Mal schnell nacheinander auf die Mitte des Bildschirms, um ihn einzuschalten. Tippen Sie zwei Mal auf die Statusanzeige, einen leeren Bereich auf dem Homescreen oder auf die Bildschirmsperre, um den Bildschirm abzuschalten. Am besten läuft die Funktion **KnockON**, wenn das Telefon während der Verwendung dieser Funktion nicht bewegt wird.

Eingehenden Anruf beantworten – Aktivieren Sie diese Option, um den eingehenden Anruf automatisch anzunehmen, sobald Sie das Telefon zu Ihrem Ohr bewegen.

Klingeltonlautstärke verringern – Aktivieren Sie diese Option, um den Rufton auszublenden, sobald Sie das Telefon von einer flachen Oberfläche nehmen.

Eingehende Anrufe stummschalten – Aktivieren Sie diese Option, um eingehende Anrufe stumm zu schalten, indem Sie das Telefon umdrehen.

Alarm beenden oder auf Schlummern stellen – Aktivieren Sie diese Option, um den Wecker auszuschalten oder auf Schlummern zu stellen, indem Sie das Telefon umdrehen.

Einstellungen

Video anhalten – Aktivieren Sie diese Option, um das aktuell abgespielte Video anzuhalten, indem Sie das Telefon umdrehen.

Homescreen-Elemente bewegen – Aktivieren Sie diese Option, um ein Symbol auf einen anderen Bildschirm zu verschieben, indem Sie Ihr Telefon neigen. Berühren und halten Sie das Symbol, und neigen Sie Ihr Telefon nach links oder rechts. Lassen Sie den Bildschirm los, sobald sich das Symbol am gewünschten Platz befindet.

Hilfe – Hiermit wird die Hilfe-Anleitung geöffnet, die Informationen zur Anwendung der Bewegungsfunktionen Ihres Telefons enthält.

Kalibrierung des Bewegungssensors – Ermöglicht das Erhöhen der Genauigkeit der Neigung und der Geschwindigkeit des Sensors.

< Einhandbedienung >

Wähltastatur – Aktivieren Sie diese Option, um die Wähltastatur auf die rechte oder linke Seite Ihres Telefons zu verschieben. Tippen Sie einfach auf den Pfeil, um sie auf die eine oder andere Seite zu verschieben.

LG Tastatur – Aktivieren Sie diese Option, um die Tastatur auf die rechte oder linke Seite Ihres Telefons zu verschieben. Tippen Sie einfach auf den Pfeil, um sie auf die eine oder andere Seite zu verschieben.

Gestenkontrolle – Aktivieren Sie diese Option, um die Tastatur nach links oder rechts zu ziehen, und um so die Position der LG Tastatur anzupassen.

Tastensperre – Aktivieren Sie diese Option, um das Tastenfeld für die PIN zur Bildschirmsperrung auf die linke oder rechte Seite des Telefons zu verschieben. Tippen Sie einfach auf den Pfeil, um sie auf die eine oder andere Seite zu verschieben.

Über die vorderen Touch-Buttons wischen – Aktivieren Sie diese Option, um die vorderen Berührungstasten nach links oder rechts ziehen und die Position von Tasten so ordnen zu können, dass sie bequem mit einer Hand erreichbar sind.

Hilfe – Zeigt Informationen zur einhändigen Bedienung an.

< Speicherverwaltung >

INTERNER SPEICHER – Internen Speicher anzeigen.

< Akku >

AKKUINFORMATIONEN

Der Akkuladestand wird in einer Grafik gemeinsam mit der verbleibenden Akkuladung in Prozent und dem Status angezeigt.

Berühren Sie die Ladekontrollanzeige, um den Bildschirm „Akkuverbrauch“ mit dem Batterieverbrauchstatus und den Details zum Batterieverbrauch anzuzeigen. Hier erfahren Sie, welche Komponenten und Anwendungen die meiste Batterieleistung verbrauchen. Tippen Sie auf einen der Einträge, um weitere Informationen anzusehen.

Akkuladung in Prozent in der Statusleiste – Aktivieren Sie diese Option, um die Akkuladung in Prozent auf der Statusleiste neben dem Batteriesymbol anzuzeigen.

ENERGIESPARMODUS

Tippen Sie auf den Schalter **Energiesparmodus**, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten. Tippen Sie auf **Energiesparmodus**, um auf die folgenden Einstellungen zuzugreifen:

Energiesparmodus aktivieren – Legen Sie den Akkuladestand in Prozent fest, ab welchem der Energiesparmodus automatisch gestartet wird. Wählen Sie zwischen **Sofort**, **10% Akku**, **20% Akku**, **30% Akku** und **50% Akku**.

ELEMENTE FÜR DIE AKKU-EINSPARUNG

Automatische Synchronisation – Aktivieren Sie diese Option, um die automatische Synchronisation auszuschalten, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist.

Wi-Fi – Aktivieren Sie diese Option, um Wi-Fi auszuschalten, wenn keine Daten verwendet werden, während der Energiesparmodus aktiviert ist.

Bluetooth – Aktivieren Sie diese Option, um Bluetooth auszuschalten, wenn keine Verbindung besteht, während der Energiesparmodus aktiviert ist.

Bei Berührung vibrieren – Aktivieren Sie diese Option, um das Berührungsfeedback auszuschalten, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist.

Helligkeit – Aktivieren Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms einzustellen, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist. Tippen Sie auf , um die Einstellung zu ändern.

Einstellungen

Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen – Aktivieren Sie die Option, um den Bildschirmton bei aktiviertem Stromsparmodus automatisch anzupassen.

Bildschirmabschaltung – Aktivieren Sie diese Option, um die Bildschirmabschaltung einzustellen, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist. Tippen Sie auf das Symbol **Einstellungen**, um die Einstellung zu ändern.

LED-Benachrichtigung – Aktivieren Sie diese Option, um die LED auszuschalten, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist.

< Anwendungen >

Anzeigen und Verwalten von Anwendungen

< Multitasking >

Zur Seite gleiten – Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Zur Seite gleiten**, um die Funktion **Zur Seite gleiten** zu verwenden. (Siehe **Zur Seite gleiten**.)

Doppelfenster – Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Doppelfenster**, um die Funktion **Doppelfenster** zu verwenden. (Siehe **Doppelfenster**.)

Ansicht teilen – Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ansicht teilen**, um beim Tippen auf einen Link im Vollbild automatisch ein Doppelfenster zu öffnen.

Hilfe – Hiermit wird die Hilfe-Anleitung geöffnet, die Informationen zur Anwendung der Multitasking-Funktionen Ihres Telefons enthält.

< Konten & Synchronisation >

Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Akkulast und die Datenlast verringert (letztere aber nicht eliminiert).

< Cloud-Dienste >

Fügen Sie ein Cloud-Konto hinzu, um den Cloud-Dienst auf LG Anwendungen schnell und einfach nutzen zu können.

< Gästemodus >

Wenn Sie Ihre persönlichen Daten schützen oder den Zugriff auf einige Anwendungen für Kinder einschränken möchten, können Sie den Gästemodus verwenden.

Wenn Sie Ihr Telefon an andere verleihen, können Sie festlegen, welche Anwendungen angezeigt werden.

Stellen Sie im Voraus den Gästemodus ein, und passen Sie die Optionen an.

< Standortzugriff >

Zugriff auf meinen Standort – Wenn Sie die Option **Zugriff auf meinen Standort** aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und Mobilfunknetzen Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.

GPS Satelliten – Wenn Sie die Option **GPS Satelliten** aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

Wi-Fi & mobile Netzwerkllokalisierung – Ermöglicht Anwendungen die Nutzung von Daten aus Quellen wie Wi-Fi- und Mobilfunknetzen zur Ermittlung des ungefähren Standorts.

< Sicherheit >

Telefon verschlüsseln – Hiermit können Sie die Daten auf Ihrem Telefon aus Sicherheitsgründen verschlüsseln. Sie müssen eine PIN oder ein Passwort eingeben, um Ihr Telefon beim Einschalten zu entschlüsseln.

SIM-Sperrung einrichten – Richten Sie eine Sperrung für die Micro-SIM-Karte ein, oder ändern Sie die PIN für die Micro-SIM-Karte.

Passworteingabe sichtbar – Zum Anzeigen des letzten Zeichens eines verborgenen Passworts während der Eingabe.

Geräteadministratoren – Zum Anzeigen oder Deaktivieren von Geräteadministratoren.

Unbekannte Quellen – Standardeinstellung zum Installieren von Anwendungen, die nicht über Play Store bezogen werden.

Einstellungen

Anwendungen überprüfen – Die Installation von Anwendungen, die schädlich sein können, verbieten oder davor warnen.

Vertrauenswürdige Zertifikate – Sichere CA-Zertifikate werden angezeigt.

Vom Speicher installieren – Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate zu installieren.

Speicherinhalt löschen – Alle Zertifikate werden gelöscht.

< Sprache und Eingabe >

Verwenden Sie die Einstellungen für Sprache und Eingabe, um die Sprache für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmstatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

< Sichern und Zurücksetzen >

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

Meine Daten sichern – Zum Sichern Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.

Sicherungskonto – Mit dieser Option wird Ihr Konto gesichert.

Automatische Wiederherstellung – Zum Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten, wenn die Anwendungen auf Ihrem Gerät neu installiert werden.

LG Backup-Service – Dieser Dienst sichert alle Informationen auf Ihrem Telefon und stellt sie im Fall von Datenverlust oder nach einem Austausch des Telefons wieder her.

Speicher zurücksetzen – Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellung und Löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

< Datum und Uhrzeit >

Mit den **Datum und Uhrzeit**-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

< Eingabehilfen >

Mit diesen **Eingabehilfen** konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

HINWEIS: Dies setzt voraus, dass zusätzliche Plug-Ins verfügbar werden.

< PC-Anschluss >

USB-Verbindungsmethode auswählen – Legen Sie den gewünschten Modus fest: **Nur laden**, **Mediensynchronisation (MTP)**, **Tethering**, **LG Software** oder **Bilder senden (PTP)**.

Verbindungsart erfragen – Der USB-Verbindungsmodus wird beim Verbinden mit einem Computer abgefragt.

Hilfe – Hilfe für USB-Verbindung.

PC Suite – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung zu nutzen.

Beachten Sie, dass das Wi-Fi-Netzwerk mit der LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung verbunden sein muss.

On-Screen Phone – Aktivieren Sie diese Funktion, um Anfragen für Wi-Fi-Verbindungen von On-Screen Phone zu empfangen.

Hilfe – Hilfe für LG Software.

< Zubehör >

QuickWindow Case – Aktivieren Sie diese Option, um bestimmte Funktionen, wie Musik, Wetter oder Uhr, in einer kleinen Ansicht anzuzeigen, wenn Sie das **QuickWindow Case** verwenden.

USB-Speicher – Legen Sie die Plug & Pop-Funktionen für den USB-Speicher fest. Aktivieren Sie die Option **Anwendungsleiste**, um die Anwendungsleiste automatisch anzuzeigen, wenn das Telefon mit einem Zubehör-USB-Kabel verbunden ist. Tippen Sie auf **Anwendungsleiste bearbeiten**, um die Anwendungen, die verfügbar sein sollen, zu ändern.

Einstellungen

Kopfhörer – Legen Sie die Plug & Pop-Funktionen für Kopfhörer fest. Aktivieren Sie die Option **Anwendungsleiste**, um die Anwendungsleiste automatisch anzuzeigen, wenn ein Kopfhörer angeschlossen wird. Tippen Sie auf **Anwendungsleiste bearbeiten**, um die Anwendungen, die verfügbar sein sollen, zu ändern.

< Telefoninfo >

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an, und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Software „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Kabel oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

Mit der PC-Software „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- die Gerätesoftware aktualisieren
- die Gerätedaten sichern und wiederherstellen
- Multimedia-Inhalte vom PC mit Ihrem Gerät wiedergeben
- Notizen in Ihrem Gerät sichern und erstellen und bearbeiten

HINWEIS: Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Software „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

Installieren der PC-Software „LG PC Suite“

Die PC-Software „LG PC Suite“ kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf www.lg.com das gewünschte Land aus.
- 2 Wählen Sie **Service > Mobilfunk-Service > Handys & Smartphones**, und **wählen Sie das Modell aus**,
oder
Wählen Sie **Service > Handys & Smartphones**, und wählen Sie das Modell aus.
- 3 Klicken Sie unter **ANLEITUNGEN & DOWNLOAD** auf **PC SYNC** und dann auf **DOWNLOAD**, um die PC-Software „LG PC Suite“ herunterzuladen.

PC-Software (LG PC Suite)

Systemanforderungen für die PC-Software „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP (Service Pack 3) 32 Bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 500 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG, Windows Media Player 10 oder höher

HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG

Zum Anschließen eines LG Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

Gerät und Computer synchronisieren

Sie können die Daten auf dem Gerät und auf dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

Einzelne Schritte:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
- 2 **USB-Verbindungsmethode auswählen** wird angezeigt. Wählen Sie **LG Software** aus.
- 3 Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
- 4 Klicken Sie zum Auswählen auf **Persönliche Information**.
- 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchr**.

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Telefon mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf dem PC installieren. Weitere Informationen zur Installation der LG PC Suite finden Sie auf den vorherigen Seiten.

Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

- 1 Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.
- 2 Installieren Sie zuerst „LG PC Suite“ auf dem PC. Führen Sie das Programm aus, und verbinden Sie Ihr Android-Mobiltelefon mit dem USB-Kabel mit dem PC.
- 3 Wählen Sie im Hauptmenü **Telefon > Auf Telefon importieren > Kontakte importieren**.
- 4 Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in dem Sie den Dateityp und eine zu importierende Datei auswählen können.
- 5 Klicken Sie im Popup-Fenster auf **Datei auswählen**. Windows Explorer wird geöffnet.
- 6 Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus, und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.
- 8 Ein Popup-Fenster zur **Feldzuordnung** wird angezeigt, in dem Sie die Kontakte auf Ihrem Telefon mit neuen Kontaktdaten verknüpfen können.
- 9 Sollte ein Konflikt zwischen den Daten auf dem PC und auf dem Telefon vorliegen, können Sie die erforderlichen Auswahlen oder Änderungen in LG PC Suite durchführen.
- 10 Klicken Sie auf **OK**.

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie daher alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

HINWEIS: LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Prüfen Sie zunächst die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon: **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Telefoninfo** > **Update-Center** > **Software Update** > **Jetzt auf Updates prüfen**.

HINWEIS: Ihre persönlichen Daten, die auf dem internen Telefonspeicher gespeichert sind, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu anderen Konten, Ihrer System- und Anwendungsdaten und Einstellungen, heruntergeladener Anwendungen und DRM-Lizenzen können bei der Aktualisierung der Telefonsoftware verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.

HINWEIS: Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.

Info zu diesem Benutzerhandbuch

Info zu diesem Benutzerhandbuch

- Lesen Sie diese Anleitung vor Verwendung des Geräts sorgfältig durch. So stellen Sie sicher, dass Sie das Telefon sicher und korrekt verwenden.
- Einige der Bilder und Screenshots in dieser Anleitung werden auf dem Telefon möglicherweise anders dargestellt.
- Ihre Inhalte können sich vom Endprodukt oder von der von Diensteanbietern oder Betreibern bereitgestellten Software unterscheiden. Diese Inhalte unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung. Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie auf der LG-Website unter www.lg.com.
- Die Anwendungen des Telefons und ihre Funktionen unterscheiden je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen. LG ist nicht haftbar für Leistungsprobleme aufgrund der Verwendung von Anwendungen, die nicht von LG entwickelt wurden.
- LG ist nicht haftbar für Leistungs- oder Kompatibilitätsprobleme aufgrund von bearbeiteten Registry-Einstellungen oder geänderter Betriebssystemsoftware. Jeder Versuch, das Betriebssystem anzupassen, kann dazu führen, dass das Gerät oder seine Anwendungen nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Audio, Hintergrund, Bilder und andere Medien, die mit dem Gerät bereitgestellt werden, sind für den eingeschränkten Gebrauch lizenziert. Wenn Sie diese Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke extrahieren und verwenden, verstoßen Sie möglicherweise gegen Urheberrecht. Als Benutzer sind Sie allein verantwortlich für die illegale Nutzung von Medien.
- Für Datendienste wie Nachrichten, Hochladen und Herunterladen, automatische Synchronisierung oder die Nutzung von Standortdiensten fallen möglicherweise zusätzliche Kosten an. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, wählen Sie einen Datentarif aus, der für Ihren Bedarf geeignet ist. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

Marken

- LG und das LG-Logo sind registrierte Marken von LG Electronics.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



INFORMATIONEN ZU DIVX VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, LLC, einer Tochter der Rovi Corporation. Dies ist ein offiziell DivX-zertifiziertes® Gerät, das strengen Tests zur Überprüfung der DivX-Videowiedergabe unterzogen wurde. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter www.divx.com.

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified® Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf. Unter vod.divx.com erhalten Sie ausführliche Informationen, wie Sie Ihre Registrierung durchführen.

DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich Premiuminhalten.

DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

Hinweis: Open-Source-Software


Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter <http://opensource.lge.com/>.

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für das Telefon zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

Ladegerät



Stereo-Headset



Kurzanleitung



Datenkabel



Micro-SIM-
Auswurfschlüssel



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Telefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Micro-SIM-Kartenfehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine Micro-SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die Micro-SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Netzwerkverbindung unterbrochen	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks.	Gehen Sie zu einem Fenster oder nach draußen. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers.
	Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Prüfen Sie, ob die Micro-SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die Micro-SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.
	Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	
Anwendungen können nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang	Das neue Netz ist nicht autorisiert.
	Neue Micro-SIM-Karte eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.
	Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display.
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu heiß oder zu kalt	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Ersetzen Sie das Ladegerät.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
Nummer ist nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Einstellungen“.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SMS und Fotos können nicht gesendet/ empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien werden nicht geöffnet	Nicht unterstütztes Dateiformat	Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Näherungssensor nicht abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Klang“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Mobiltelefon stürzt ab oder friert ein	Zeitweiliges Softwareproblem	Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
BT Bluetooth Geräte	Welche Funktionen stehen über Bluetooth zur Verfügung?	Sie können eine Verbindung mit einem Bluetooth-Audiogerät wie Stereo-/Monokopfhörern oder einer Freisprechanlage herstellen. Wenn der FTP-Server mit einem kompatiblen Gerät verbunden ist, können Sie die auf dem Speichermedium gespeicherten Inhalte weiterleiten.
BT Bluetooth Headset	Kann ich mit meinen per Kabel an die 3,5-mm-Buchse angeschlossenen Kopfhörern auch dann Musik hören, wenn mein Bluetooth-Headset verbunden ist?	Wenn ein Bluetooth-Headset verbunden ist, werden alle Systemtöne über das Headset wiedergeben. Deshalb können Sie mit per Kabel angeschlossenen Kopfhörern keine Musik hören.
Daten Kontakte Sicherung	Wie kann ich meine Kontakte sichern?	Kontakte können zwischen dem Telefon und Gmail synchronisiert werden.
Daten Synchronisierung	Kann eine einseitige Synchronisierung mit Gmail eingerichtet werden?	Es steht lediglich eine zweiseitige Synchronisierung zur Verfügung.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Daten Synchronisierung	Ist es möglich, alle E-Mail-Ordner zu synchronisieren?	Der Posteingang wird automatisch synchronisiert. Um die anderen Ordner anzuzeigen, tippen Sie auf die Taste Menü  , und wählen Sie Ordner , um einen Ordner auszuwählen.
Google™-Dienste Gmail-Anmeldung	Muss ich mich für den Zugriff auf Gmail zunächst bei Gmail anmelden?	Nachdem Sie sich bei Gmail angemeldet haben, müssen Sie sich nicht erneut bei Gmail anmelden.
Google™-Dienste Google-Konto	Ist das Filtern von E-Mails möglich?	Nein, das Filtern von E-Mails wird auf dem Telefon nicht unterstützt.
Telefonfunktion E-Mail	Was passiert, wenn ich während des Schreibens einer E-Mail eine andere Anwendung ausführe?	Die E-Mail wird automatisch als Entwurf gespeichert.
Telefonfunktion Rufton	Gibt es bei der Auswahl von MP3-Dateien als Klingelton Beschränkungen für die Dateigröße?	Es gibt keine Dateigrößenbeschränkung.
Telefonfunktion Nachrichtenzeit	Mein Telefon zeigt keine Empfangszeit bei Nachrichten an, die älter als 24 Stunden sind. Wie kann ich das ändern?	Sie können die Empfangszeiten für Nachrichten nur an dem Tag sehen, an dem Sie sie erhalten haben.

Kategorie Unterategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Navigation	Ist es möglich, eine andere Navigationsanwendung auf dem Telefon zu installieren?	Alle auf Play Store™ verfügbaren Anwendungen, die mit der Hardware kompatibel sind, können installiert werden.
Telefonfunktion Synchronisierung	Kann ich Kontakte von allen meinen E-Mail-Konten synchronisieren?	Eine Synchronisierung ist nur für Kontakte in Gmail und MS Exchange Server (Unternehmens-E-Mail-Server) möglich.
Telefonfunktion Warten und Pause	Kann ein Kontakt mit Warte- und Pausezeichen in der Telefonnummer gespeichert werden?	Wenn Sie einen Kontakt mit den Funktionen Warten und Pause in der Nummer übertragen, können Sie diese Funktionen nicht verwenden. Sie müssen jede Nummer erneut speichern. So speichern Sie eine Nummer mit Warte- und Pausezeichen: 1. Tippen Sie auf dem Homescreen auf das Symbol Telefon . 2. Wählen Sie die Nummer, und tippen Sie dann auf die Schaltfläche Menü . 3. Tippen Sie auf 2 Sekunden Pause hinzufügen oder Warten hinzufügen.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Sicherheit	Wie sehen die Sicherheitsfunktionen des Telefons aus?	Sie können das Telefon so einstellen, dass ein Entsperrungsmuster eingegeben werden muss, bevor der Zugriff auf das Telefon oder dessen Nutzung möglich ist.
Telefonfunktion Entsperrungsmuster	Wie richte ich ein Entsperrungsmuster ein?	1. Tippen Sie im Homescreen auf die Schaltfläche Menü . 2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > Registerkarte Anzeige > Bildschirmsperre. 3. Tippen Sie auf Bildschirmsperre auswählen > Muster. Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrungsmusters angezeigt. 4. Zeichnen Sie das Entsperrungsmuster einmal und ein zweites Mal zur Bestätigung. Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters: Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Versuche, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen. (Wenn Sie vorab die Sicherungs-PIN festgelegt haben, können Sie diesen PIN-Code für das Entsperren des Musters verwenden.)

Kategorie	Frage	Antwort
Unterkategorie		
Telefonfunktion Entsperrungs- muster	Wie gehe ich vor, wenn ich das Entsperrungsmuster vergessen habe und kein Google-Konto auf dem Telefon erstellt habe?	Wenn Sie das Muster vergessen haben: Falls Sie sich auf dem Telefon in Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Schaltfläche Muster vergessen?. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder es vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen. Achtung: Bei einem Hardware-Reset werden alle Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.
	Telefonfunktion Speicher	Kann ich sehen, wenn der Speicher voll ist? Ja, Sie erhalten eine Benachrichtigung.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Sprachunterstützung	Kann die Sprache des Telefons geändert werden?	Die Sprache auf dem Telefon kann geändert werden. So ändern Sie die Sprache: 1. Tippen Sie im Homescreen auf die Schaltfläche Menü  und dann auf Systemeinstellungen. 2. Tippen Sie auf die Registerkarte Allgemein > Sprache und Eingabe > Sprache. 3. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache.
Telefonfunktion VPN	Wie richte ich ein VPN ein?	Die Konfiguration für den Zugriff auf ein VPN hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. Details zur Konfiguration des VPN-Zugriffs von Ihrem Telefon aus erhalten Sie vom Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens.
Telefonfunktion Automatische Bildschirmabschaltung	Mein Bildschirm schaltet sich nach nur 15 Sekunden automatisch aus. Wie kann ich den Zeitraum ändern, nach dem die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird?	1. Tippen Sie im Homescreen auf die Schaltfläche Menü . 2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > Registerkarte Anzeige. 3. Tippen Sie auf Bildschirmabschaltung. 4. Tippen Sie auf die gewünschte Verzögerungszeit für die Bildschirmabschaltung.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Wi-Fi & Mobilfunknetz	Welcher Dienst wird auf meinem Telefon verwendet, wenn sowohl Wi-Fi als auch Mobilfunknetz verfügbar sind?	Bei der Datenverbindung wird standardmäßig eine Wi-Fi-Verbindung verwendet (wenn die Wi-Fi-Verbindung auf dem Telefon aktiviert ist). Sie erhalten aber keine Benachrichtigung, wenn das Telefon von einer Verbindung zur anderen wechselt. Anhand der Symbole für Mobilfunknetz oder Wi-Fi oben in der Anzeige können Sie sehen, welche Datenverbindung gerade genutzt wird.
Telefonfunktion Homescreen	Ist es möglich, eine Anwendung vom Homescreen zu entfernen?	Ja. Halten Sie einfach das entsprechende Symbol gedrückt, bis rechts oben das Symbol für den Papierkorb angezeigt wird. Halten Sie das Anwendungssymbol weiter gedrückt, und ziehen Sie es auf den Papierkorb.
Telefonfunktion Anwendung	Eine heruntergeladene Anwendung verursacht eine Reihe von Fehlern. Wie kann ich die Anwendung entfernen?	1. Tippen Sie im Homescreen auf die Schaltfläche Menü . 2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > Registerkarte Allgemein > Anwendungen > HERUNTERGELADEN. 3. Tippen Sie zuerst auf die Anwendung, und dann auf Deinstallieren.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Ladegerät	Kann ich mein Telefon mit dem USB-Datenkabel aufladen, ohne den erforderlichen USB-Treiber zu installieren?	Ja. Das Telefon wird über das USB-Kabel aufgeladen, auch wenn die erforderlichen Treiber nicht installiert sind.
Telefonfunktion Alarm	Kann ich Musikdateien für den Wecker verwenden?	Ja. Wenn Sie den Wecker einstellen, wählen Sie den Titel als Alarmton aus.
Telefonfunktion Alarm	Ist der Wecker bei ausgeschaltetem Telefon hörbar?	Nein, diese Funktion wird nicht unterstützt.
Telefonfunktion Alarm	Kann ich den Wecker auch dann hören, wenn die Ruftonlautstärke ausgeschaltet ist?	Der Wecker kann selbst bei ausgeschalteter Ruftonlautstärke gehört werden.
Wiederherstellungslösung Hardware-Reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)	Wie kann ich das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn ich nicht auf das Einstellungsmenü zugreifen kann?	Wenn das Telefon den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

Wi-Fi (WLAN)

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Der Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz ist auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt.

Allgemeine Anfragen

< LG Customer Information Center >

Telefonisch unter: **01806 11 54 11**

(0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz der DTAG; Mobilfunk max. 0,60 € pro Anruf)